


# Monitor bebeluși

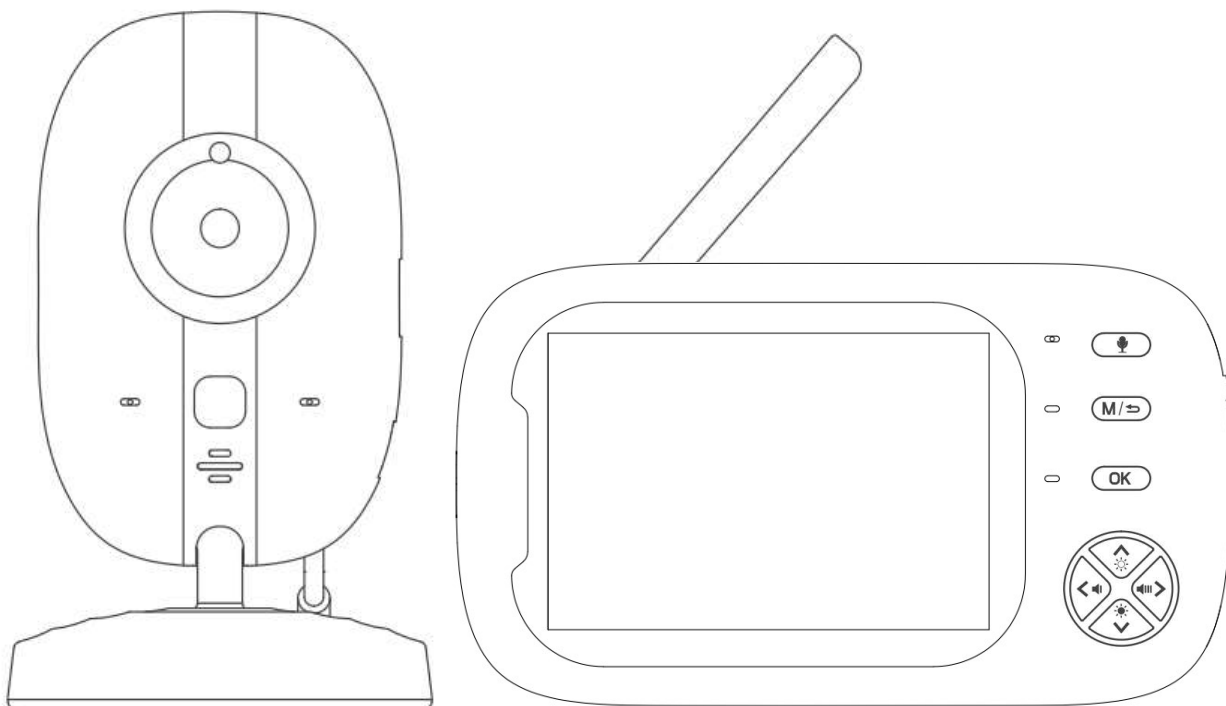

**Manual de utilizare ABM600**

Stimate client,

Suntem cu adevărat recunoscători că ne-ați ales ca cel mai bun furnizor de produse. Sunteți clienții noștri cei mai apreciați și a fost o plăcere sinceră să vă servim. Sperăm că vă veți bucura de calitatea fantastică a produselor și serviciilor noastre. Vom continua eforturile noastre pentru a vă satisface cerințele și așteptările și în viitor. Sugestiile dvs. ne vor ajuta să ne modelăm afacerea pentru a se potrivi perfect standardelor dvs.

Acest manual de utilizare vă poate ajuta să înțelegeți în detaliu acest produs și să rezolvați orice problemă pe care o pot întâmpina clienții în utilizarea produselor noastre. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.

## Avertizare

**PERICOL - Țineți cablul adaptor departe de bebeluș pentru a evita pericolul de sufocare prin încurcarea în jurul gâtului copilului.**

Nu lăsați camera pentru bebeluși și cablul la îndemâna copiilor la mai mult de 1 metru distanță.

Nu așezați camera sau sursa de alimentare într-un pătuț pentru bebeluși.

Setări și utilizarea camerei

- Fixați camera într-un loc unde să poată fi observați bine copiii/bebelușii.
- Așezați camera pe o suprafață plană, cum ar fi o masă de toaletă, un birou sau un raft.

Acest monitor pentru bebeluși îndeplinește toate standardele relevante legate de câmpurile electromagnetice și este sigur de utilizat atunci când funcționează în conformitate cu instrucțiunile din ghidul de utilizare. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.

- Trebuie asamblat de un adult.
- Acest monitor pentru bebeluși nu poate fi folosit în locul tutelei unui adult.
- Păstrați acest ghid de utilizare într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

- Nu acoperiți monitorul pentru bebeluși cu un prosop sau o pătură.
- Nu utilizați monitorul pentru bebeluși lângă apă.
- Nu instalați monitorul pentru bebeluși lângă o sursă de căldură.
- Utilizați numai încărcătorul și adaptorul de alimentare furnizate. Nu utilizați niciodată un alt încărcător sau adaptor de alimentare deoarece acest lucru poate deteriora dispozitivul.
- Nu atingeți ștecherul cu un obiect ascuțit sau metalic.

### **Note importante pentru instalarea unui monitor pentru bebeluși**

- Când utilizați camera și afișajul, este obligatoriu să puteți stabili o comunicare wireless între ele. Distanța de comunicare dintre cele două dispozitive este afectată de condițiile de mediu.
- Orice obiect metalic mare între două dispozitive poate bloca semnalele wireless, cum ar fi frigiderul, ușile metalice sau betonul armat.
- Puterea semnalului poate fi atenuată de alte clădiri solide (cum ar fi pereții), radiouri sau echipamente electrice (cum ar fi televizoare, computere).
- Dacă semnalul s-a pierdut, încercați să mutați dispozitivul într-o altă locație în interior.
- Nu așezați afișajul și camera într-o rază de 1,5 metri, altfel va provoca ecou.

Listă de produse:

1 \* Cameră

1 \* Afișaj

1 \* Manual de utilizare

2 \* Adaptor de alimentare + cablu de alimentare

(Cablu de încărcare mai lung pentru cameră)


Vă rugăm să utilizați un adaptor DC 5V, de preferință cel original.

# CUPRINS

1.1 PREZENTAREA GENERALĂ A AFIŞAJULUI .....	5
1.2 PICTOGRAMA BAREI DE STARE A AFIŞAJULUI ...	6
1.3 PICTOGRAMA MENIULUI AFIŞAJULUI .....	6
1.4 PREZENTAREA GENERALĂ A CAMEREI .....	7
2.1 CUM SĂ PORNIȚI DISPOZITIVUL .....	7
2.2 ÎMPERECHERE .....	7
2.3 VERIFICAREA IMAGINII CAMEREI BEBELUŞULUI	8
3.1 FUNCȚIA BUTONULUI CAMEREI .....	8
3.2 MODUL DE VEDERE PE TIMP DE NOAPTE .....	9
3.3 INSTALARE .....	9
4.1 MODUL INTERCOM .....	9
4.2 REGLAREA VOLUMULUI .....	9
4.3 MEMENTO DE HRĂNIRE (ALARMĂ) .....	9
4.4 CÂNTEC DE LEAGĂN .....	10
4.5 SETAREA OREI SISTEMULUI .....	10
4.6 AFIŞAREA TEMPERATURII .....	10
4.7 SELECTAREA AFIŞAJULUI CAMEREI .....	11
4.8 SETARE VOX .....	12
4.9 LUMINOZITATEA AFIŞAJULUI .....	12
5. MĂRIREA IMAGINII CAMEREI.....	13
6. ÎNREGISTRARE VIDEO .....	13
7. SUNETUL BUTOANELOR .....	13
8. NIVEL DE PUTERE .....	13
9. NIVELUL SEMNALULUI .....	13
10. CURĂȚARE .....	14
11. ÎNTREBĂRI FRECVENTE ȘI DEPANARE .....	14
12. SPECIFICAȚII.....	15

# 1. PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

## 1.1 PREZENTAREA GENERALĂ A AFIŞAJULUI

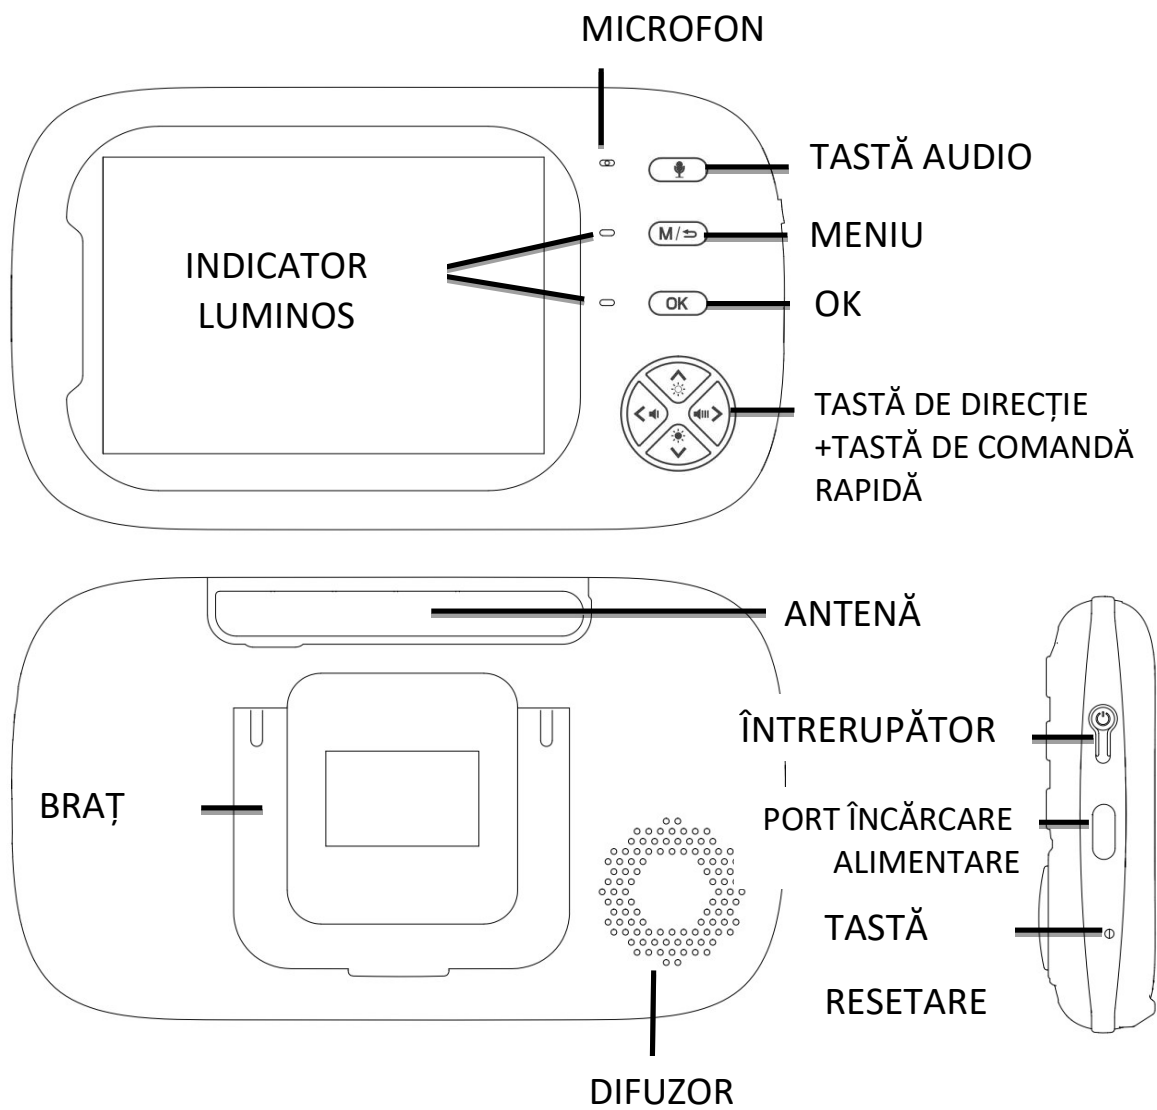


## 1.2 PICTOGRAMA BAREI DE STARE A AFIŞAJULUI

	NIVELUL SEMNALULUI (5 NIVELE)
	NICIUN SEMNAL
	CAMERA 1
	CAMERA 2 (PERSONALIZAT)
	MĂRIȚI IMAGINEA CAMEREI DE 2 ORI
	ÎNTRERUPĂTORUL CAMEREI
	PORNIRE/OPRIRE CÂNTEC DE LEAGĂN
	SETAREA VOLUMULUI (POT FI SETATE 6 NIVELURI)
	MODUL INTERCOM
	MODUL DE VEDERE PE TIMP DE NOAPTE
	CARD SD RECUNOSCUT
	DETECTAREA PLÂNSULUI (ÎNALT, MEDIU, SCĂZUT)
	AFIŞAJUL TEMPERATURII CAMEREI BEBELUŞULUI
	ORA SISTEMULUI
	ACTIVAȚI SUNETELE LA APĂSAREA TASTELOR
	PUTEREA BATERIEI

## 1.3 PICTOGRAMA MENIULUI AFIŞAJULUI

	Setarea volumului (6 nivele)	
	Setarea orei de memento de hrănire (Poate seta 5 alarme)	
	Selecție de cântece de leagăn (8 cântece de leagăn)	
	Setare oră sistem	
	Setarea temperaturii (°C / °F / Alarma de temperatură pornită și oprită)	
	Selectarea camerei (adăugați/ștergeți/comutați)	
	Sunet VOX Setare de detectare	
	Luminozitatea LCD (6 nivele)	
	Mărire/micșorare a camerei	


## 1.4 PREZENTAREA GENERALĂ A CAMEREI

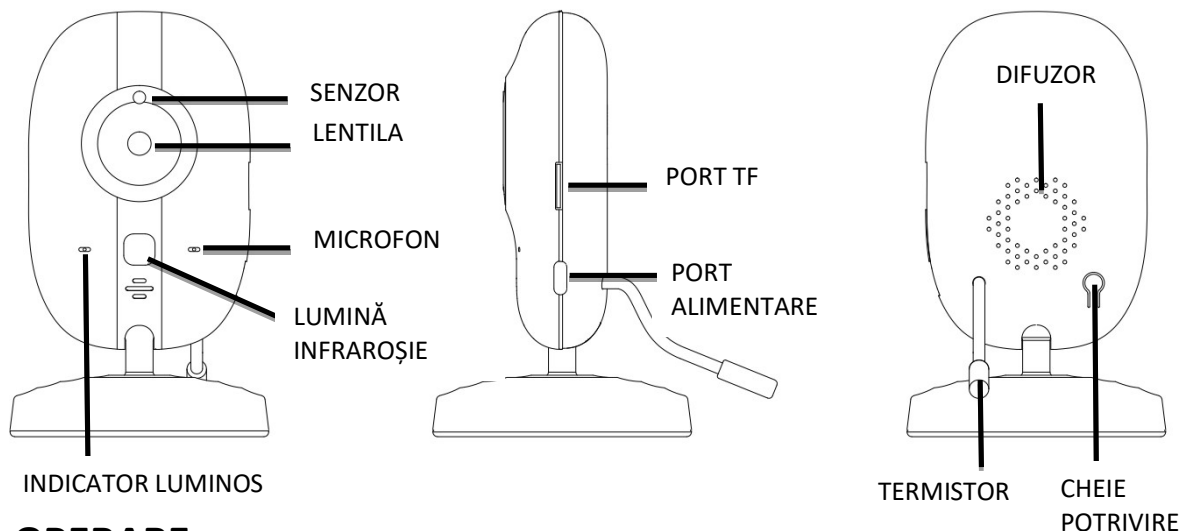

## 2. OPERARE

### 2.1 CUM SĂ PORNIȚI DISPOZITIVUL

Monitorul pentru bebeluși oferă două adaptoare de alimentare + cabluri de încărcare. Unul este pentru a conecta camera, iar celălalt este pentru a conecta afișajul pentru încărcarea bateriei.










**(1)** (1) Conectați camera cu adaptorul de alimentare + cablu și conectați adaptorul de alimentare la priza de 110-240V AC. Camera va fi pornită automat, iar indicatorul albastru va fi aprins (modul de noapte se va opri automat). Conectați afișajul cu adaptor de alimentare + cablu și conectați adaptorul de alimentare la priza de 110-240V AC. apăsând tasta de pornire  pentru a porni monitorul.

**(2)** Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire al dispozitivului de afișare timp de 3 secunde pentru a-l porni sau opri.

### 2.2 ÎMPERECHERE


Odată ce camera și afișajul sunt pornite, acestea vor fi împerecheate automat. Dacă nu, urmați pașii de mai jos:

**(1)** Porniți afișajul și apăsați tasta meniu  . Apăsați  sau 

pentru a selecta camera  și apăsați  pentru a confirma. În bara de pop-up, apăsați butonul  pentru a selecta  și apăsați  pentru a confirma, și apoi apăsați  sau  pentru a alege  sau  pentru împerechere. În acest moment, indicatorul luminos albastru al dispozitivului de afișare va pâlpâi și va

apărea o solicitare Keep pressing the button of the camera for three seconds to pair pe ecranul dispozitivului de afișare, indicatorul luminos albastru nu mai clipește când dispozitivul este împerecheat cu succes.

Dacă niciun dispozitiv nu este împerecheat timp de 30 de secunde, acesta va ieși automat din modul de împerechere sau puteți apăsa și menține apăsat timp de 1,5 secunde în 30 de secunde pentru a ieși direct din modul de împerechere.

(2) Când camera este conectată la sursa de alimentare și este pornită, apăsați și mențineți apăsată tasta de împerechere  timp de 3 secunde, apoi lumina albastră va pâlpâi rapid. Înseamnă că camera este acum în modul de împerechere. Odată ce camera s-a conectat la afișaj, indicatorul luminos se va stinge. Acum, afișajul poate afișa imaginea pe care o captează camera.


Dacă nu există nicio împerechere a dispozitivului timp de 1 minut, acesta va ieși automat din modul de împerechere.

**(Notă: o cameră poate fi conectată doar la un singur monitor. Dacă împerecherea eșuează de mai multe ori la rând, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare sau furnizorul local.)**

## 2.3 VERIFICAREA IMAGINII CAMEREI BEBELUȘULUI

Când atât camera, cât și afișajul sunt pornite în mod normal, afișajul ar trebui să poată afișa imaginea de pe cameră (Dacă afișajul nu arată imaginea corect, verificați starea de împerechere.).



(1) Dacă conexiunea eșuează, vă rugăm să reîmperecheați conform instrucțiunii 2.2 ÎMPERECHERE.

(2) Apăsați tasta  pentru a intra în meniu și selectați camera pe care doriți să o vizionați.

## 3. UTILIZAREA CAMEREI

### 3.1 FUNCȚIA BUTONULUI CAMEREI


(1) Continuați să apăsați butonul  timp de 3 secunde pentru a intra în modul de împerechere. Părăsiți modul de împerechere în 1 minut.

(2) Continuați să apăsați butonul  timp de 3 secunde pentru a intra în modul de împerechere, indicatorul albastru va pâlpâi lent. Continuați să apăsați din nou butonul  timp de 3 secunde, cardul SD



va fi formatat, iar indicatorul albastru va pâlpâi rapid. Când indicatorul albastru revine la lumină constantă, formatarea s-a terminat și revine la starea de monitorizare.

## 3.2 MODUL DE VEDERE PE TIMP DE NOAPTE

Camera este echipată cu 1 lumină LED cu infraroșu de înaltă intensitate, care ajută la captarea imaginilor clare în întuneric. Când senzorul optic încorporat detectează că lumina ambientală este slabă, LED-ul cu infraroșu se va aprinde automat. Ecranul afișajului va fi afișat în culoarea alb-negru, iar pictograma  va fi afișată în bara de stare din partea de sus a ecranului.




## 3.3 INSTALARE

(1) Puneți camera în zona pe care doriți să o monitorizați.

(2) Reglați unghiul de vizualizare a camerei prin rotirea camerei în sus, în jos, la stânga sau la dreapta până când se obține o imagine satisfăcătoare pe afișaj.



## 4. MENIUL AFIȘAJULUI








### 4.1 MODUL INTERCOM

Vă rugăm să apăsați tasta  dacă doriți să intrați în modul talkback bidirecțional și apoi puteți vorbi cu bebelușul dvs. Și eliberați tasta  când conversația se termină. Între timp, sistemul camerei va intra în modul intercom după eliberarea tastei  a afișajului.


### 4.2 REGLAREA VOLUMULUI





Există două moduri de a regla volumul.




(1) În interfața principală, apăsați scurt tasta  sau  pentru a regla volumul printr-o comandă rapidă.

(2) Sau apăsați tasta  pentru a deschide meniul. Apăsați tasta  sau  pentru a alege , și apăsați tasta  pentru a confirma pentru a intra în modul volum. Apoi apăsați butonul  sau  pentru a regla volumul camerei. Volumul are 6 niveluri pentru opțiune.

### 4.3 MEMENTO DE HRĂNIRE (ALARMĂ)

(1) Apăsați tasta  pentru a intra în meniul principal.





(2) Apăsați tasta  sau  pentru a alege , și apăsați tasta  pentru a confirma.







(3) Apăsați tasta  sau  pentru a selecta ora alarmei pentru memento-ul de hrănire (0,5 ore, 1h, 2h, 3h, 4h). Apăsați tasta  pentru a reveni la pasul anterior.

Dacă ora alarmei este setată, afișajul va emite un semnal sonor la fiecare 0,5h/1h/2h/3h/4h, iar semnul de alimentare intermitent va apărea pe ecran. Apăsați orice tastă pentru a anula memento-ul de hrănire.

#### 4.4 CÂNTEC DE LEAGĂN





(1) Apăsați tasta  pentru a intra în meniul principal.





(2) Apăsați tasta  sau  pentru a alege , și apăsați tasta  pentru a confirma.

(3) În bara de meniu pop-up, apăsați tasta  sau  pentru a selecta cântecul de leagăn și apăsați tasta  pentru a confirma. Pentru a reda toată muzica în mod repetat, selectați  și apăsați tasta  pentru a confirma. Apăsați tasta  pentru a reveni la pasul anterior.





















#### 4.5 SETAREA OREI SISTEMULUI

(1) Apăsați tasta  pentru a intra în meniul principal.



(2) Apăsați tasta  sau  pentru a alege , și apăsați tasta  pentru a confirma.

(3) În bara de meniu pop-up, apăsați tasta  pentru a alege pe rând ora, minutul, secunda și apăsați tasta  sau  pentru a regla pe rând ora, minutul, secunda. Apăsați tasta  pentru a reveni la pasul anterior după finalizarea setării orei sistemului.







## 4.6 AFIȘAREA TEMPERATURII







- (1) Apăsați tasta  pentru a intra în meniul principal.
  - (2) Apăsați tasta  sau  la , și apăsați tasta  pentru a confirma.
  - (3) În bara de meniu pop-up, apăsați butonul  sau  pentru a selecta  sau , apoi apăsați tasta  pentru a confirma. Apăsați tasta  pentru a reveni la pasul anterior.
  - (4) Apăsați tasta  sau  în meniul pop-up bar, selectați  și apăsați tasta  pentru a intra în submeniul de setare a temperaturii alarmei .
- Apăsați tasta  și  pentru a alege să setați temperatura de avertizare ridicată sau scăzută.
- Apăsați tasta  și  pentru a seta valoarea temperaturii care trebuie avertizată (☒ interval de setare 28☒~37☒), ☒interval de setare 82☒~98☒). Dacă temperatura ambientală actuală este mai mare decât temperatura setată de avertizare, sistemul va atrage automat o avertizare de temperatură ridicată.





Faceți același lucru pentru a seta temperatura de avertizare scăzută(☒ interval de setare 0☒~26☒), ☒interval de setare 32☒~78☒). Dacă temperatura ambientală actuală este mai mică decât temperatura de avertizare, sistemul solicită automat o avertizare de temperatură scăzută.






- (5) Bara de stare a ecranului va afișa temperatura de la senzorul de temperatură din spatele camerei. Dacă temperatura este mai mare decât temperatura de avertizare ridicată, valoarea temperaturii va deveni roșie, iar pe ecran va apărea semnul roșu . Dacă temperatura este mai mică decât temperatura de avertizare scăzută, temperatura va deveni albastră și va apărea semnul albastru . Între timp, deasupra sau sub temperatura setată va emite sunet de alarmă BB și apăsați orice tastă pentru a anula sunetul BB. Dacă temperatura nu este restabilită la intervalul de temperatură setat, sunetul de alarmă BB va fi emis în continuare 30 de secunde mai târziu.

## 4.7 SELECTAREA AFIȘAJULUI CAMEREI

- (1) Apăsați tasta  pentru a intra în meniul principal.
- (2) Apăsați tasta  sau  pentru a alege , și apoi apăsați tasta  pentru a intra în submeniul .

(3) Selectați , și apăsați tasta  pentru a alege  sau  pentru împerechere. După ce împerecherea este reușită, afișajul va afișa imaginea de la  sau .

(4) Selectați  pentru a intra în modul de ștergere, apoi apăsați  pentru a șterge  sau . Dacă ștergeți cu succes, nu va fi reamintită conexiunea fără cameră.

(5) Selectați , și apăsați tasta  pentru a vedea submeniul și alegeți  sau  pentru a vizualiza imaginea. Sau puteți alege  să intrați în modul ciclic, iar imaginea de la cam1 sau cam2 se va schimba la fiecare 15 secunde.


## 4.8 SETARE VOX


Detectare VOX: porniți modul VOX, iar ecranul de afișare se va stinge în 30 de secunde. Când volumul ambiental al camerei este mai mare decât valoarea setată, ecranul de afișare se va lumina.

(1) Apăsați tasta  pentru a intra în meniul principal.

(2) Apăsați tasta  sau , și apăsați  pentru a intra în modul .




(3) Selectați    sau apăsați butonul  pentru a dezactiva modul VOX.

(4) Chiar și în modul VOX-off, apăsați scurt tasta  pentru a intra în modul VOX printr-o comandă rapidă (ecranul va fi oprit, dar va continua să transfere sunetul de la cameră).








Notă: În starea VOX-off, apăsați tasta , iar ecranul de afișare se va stinge. Sunetul de la cameră se mai aude în orice moment. Acest mod este potrivit în timp ce bebelușul se joacă, dar adultul trebuie să plece pentru un timp.

Când modul VOX este pornit, ecranul și sunetul vor fi oprite în 30 de secunde. Când sunetul ambiental al camerei este mai puternic decât valoarea setată, ecranul de afișare se va lumina și difuzorul va emite un sunet. Acest mod este potrivit pentru utilizare pe timp de noapte.


## 4.9 LUMINOZITATEA AFIȘAJULUI




În interfața principală, apăsați tasta  sau  pentru a regla luminozitatea afișajului  printr-o comandă rapidă.

## 5 MĂRIREA IMAGINII CAMEREI

- (1) Apăsați tasta  pentru a intra în meniul principal.
- (2) Apăsați tasta  sau , și alegeți , și apăsați tasta  pentru a mări și va apărea semnul . Apăsați din nou tasta  pentru a reveni la dimensiunea originală a imaginii.



## 6. ÎNREGISTRARE VIDEO

(1) După instalarea cardului SD în slotul pentru card al camerei, semnul  apare pe ecranul afișajului.



(2) În interfața principală, apăsați în continuare tasta  timp de 1,5 secunde, începe înregistrarea video, iar semnul  clipește pe ecran. Continuați să apăsați tasta  timp de 1,5 secunde din nou pentru a întrerupe și a ieși din înregistrare.

Notă: videoclipul înregistrat nu poate fi redat de afișaj. Scoateți cardul SD și redați videoclipul înregistrat în computer.




## 7. SUNETUL BUTOANELOR


Apăsați tasta  timp de 5 secunde pe interfața afișajului pentru a opri sunetul butonului. Continuați să apăsați tasta  din nou timp de 5 secunde pentru a activa sunetul butonului.

## 8. NIVEL DE PUTERE

Semnul  arată nivelul curent de putere. Semnul  este un nivel de putere mai scăzut și va indica LOW BATTERY (BATERIE SLABĂ). După cele 5 bipuri consecutive, sunetul va dispărea și va reaminti doar LOW BATTERY.

## 9. SEMNAL

(1) Semnul de semnal . Dacă există o stație de bază a unui turn de semnal mare sau un echipament de interferență a semnalului de mare putere în mediul curent, aceasta poate cauza interferențe la produs și apare semnul . Când semnalul a fost deconectat timp de 5 secunde, semnul  va apărea și va pâlpâi, iar monitorul va

emite un bip de 5 ori. După 5 bip-uri, monitorul va lăsa doar semnul  să pâlpâie. Acum monitorul este deconectat de la cameră.

## 10. CURĂȚARE

Curățați dispozitivul cu o cârpă ușor umedă sau cu un șervețel antistatic. Nu utilizați niciodată detergenți sau solvenți abrazivi.

Curățare și întreținere

- Nu utilizați diluant, alți solvenți sau substanțe chimice pentru a curăța orice parte a produsului, ceea ce va duce la deteriorarea produsului. Această daune nu este acoperită de garanție.
- Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate, umiditate sau lumina puternică a soarelui și nu îl udați.

## 11. Întrebări frecvente și depanare

1. Î: De ce semnalul din cameră este prost?

R: a. Verificați dacă antena de recepție a terminalului de afișare este pornită;

b. Datorită diferitelor materiale ale pereților diferitelor case, blocarea semnalelor 2.4G este diferită. Când semnalul nu este corespunzător, poziția poate fi reglată.

2. Î: De ce există întotdeauna zgomot în fundal?

R: Este imposibil să eliminați tot zgomotul. Acest tip de ecou a fost întotdeauna o problemă în domeniul audio. Vă rugăm să păstrați afișajul și camera separate la 1,5 metri distanță sau mai mult.

Sfat: microfonul receptorului și al camerei nu pot fi opuse. Acesta este motivul pentru care unii utilizatori devin confuzi atunci când operează dispozitivele și obțin întotdeauna zgomot în fundal. Acest fenomen este un factor incontrollabil.

3.Î: De ce temperatura nu este afișată cu precizie pe ecran?

R:a. Există o diferență în circulația aerului din interior.

b. Senzorul de temperatură tocmai a fost plasat într-un mediu nou și va exista o deviere în două ore.

4. Î: Cum se elimină ecoul?

R: Vă rugăm să păstrați receptorul și camera separate la 1,5 metri distanță sau mai mult.

Sfat: microfonul receptorului și al camerei nu pot fi opuse. Acesta este motivul pentru care unii utilizatori devin confuzi atunci când operează dispozitivele și obțin întotdeauna zgomot în fundal. Acest fenomen este un factor incontrolabil.

## 12. SPECIFICAȚII

Parametru tehnic			
Model	ABM600	Dimensiunea afișajului	IPS 3.5-Inch
Rezoluția monitorului	480*320	Cameră	1280*720P
Senzor	CMOS 1/4	Metoda de transmisie	2.4GHz FHSS
Unghiul de vedere	60 Degree	Distanța de transmisie	300M(Spațiu deschis)
Baterie	2000 mAh	Detectarea temperaturii	Asistență
Monitorizați consumul de energie	1.6W	Memento de plâns	Asistență
Consumul de energie al camerei	1.5W	Cântec de leagăn	Asistență
Temperatura de lucru	-20°C~65°C	Memento de hrănire	Asistență
Material	ABS	Vedere nocturnă	Asistență
Monitor N.W	110g	Dimensiunea monitorului	133*76*20mm(L*W*T)
Cameră N.W	60g	Dimensiunea camerei	D66*109mm(D*T)