




Q Play

www.qplay4kids.com
Made in China

contact your local distributor


NOVA
S700

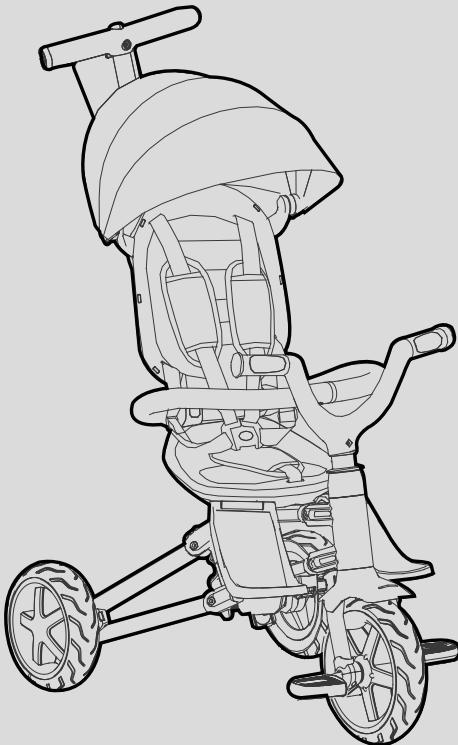


A. The EVA tyre

Version A


1-a

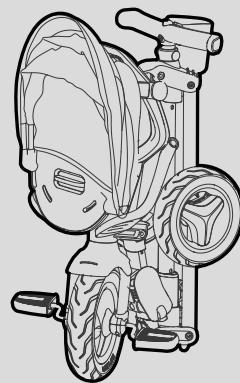


2



3

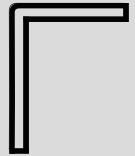


4

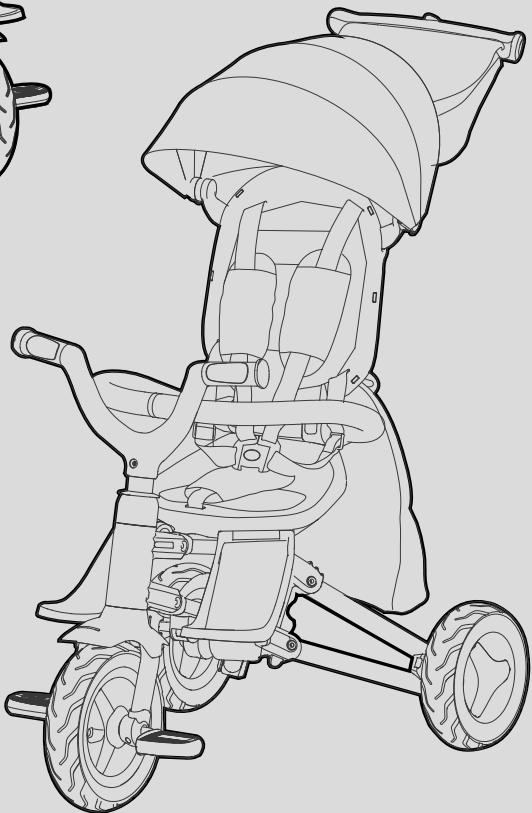


Version B


1-b




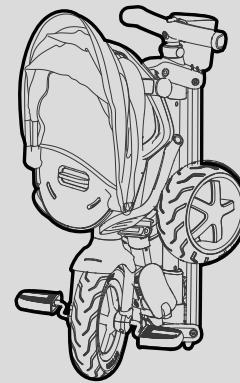


6




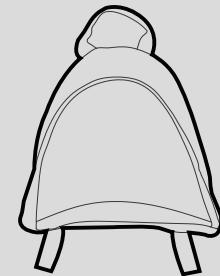


7


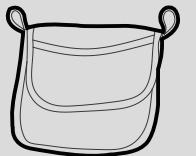


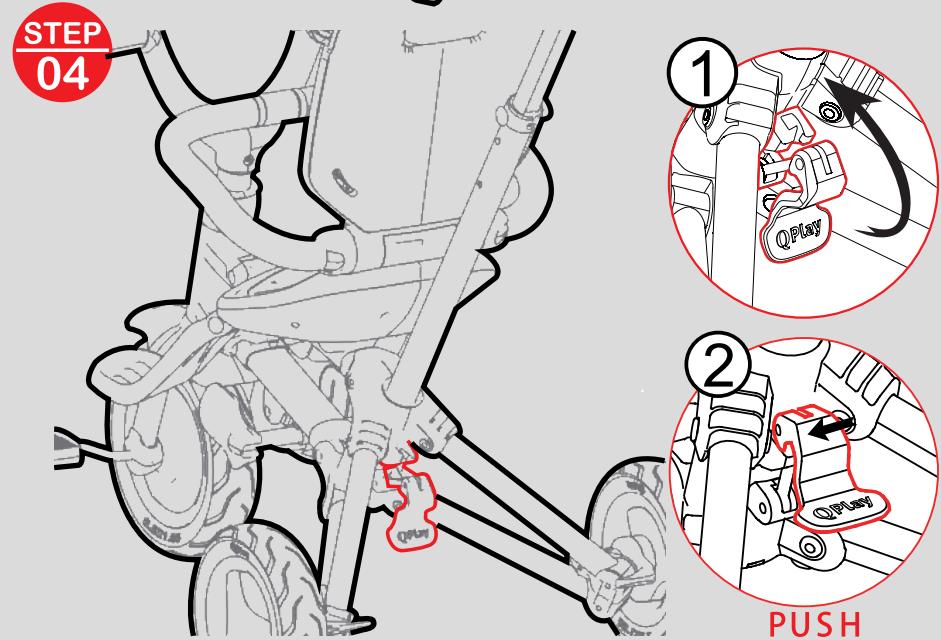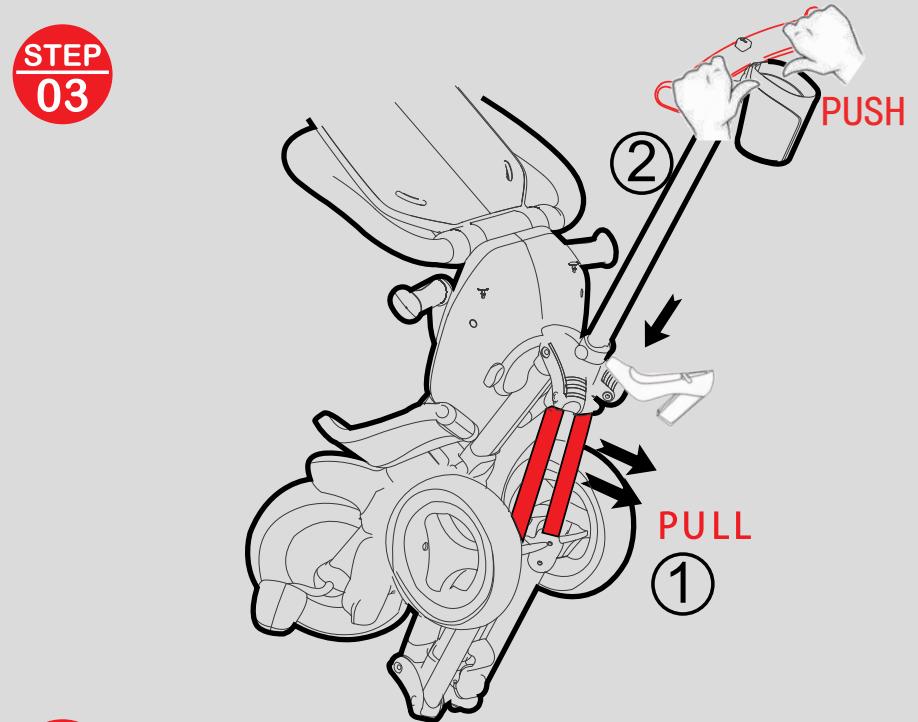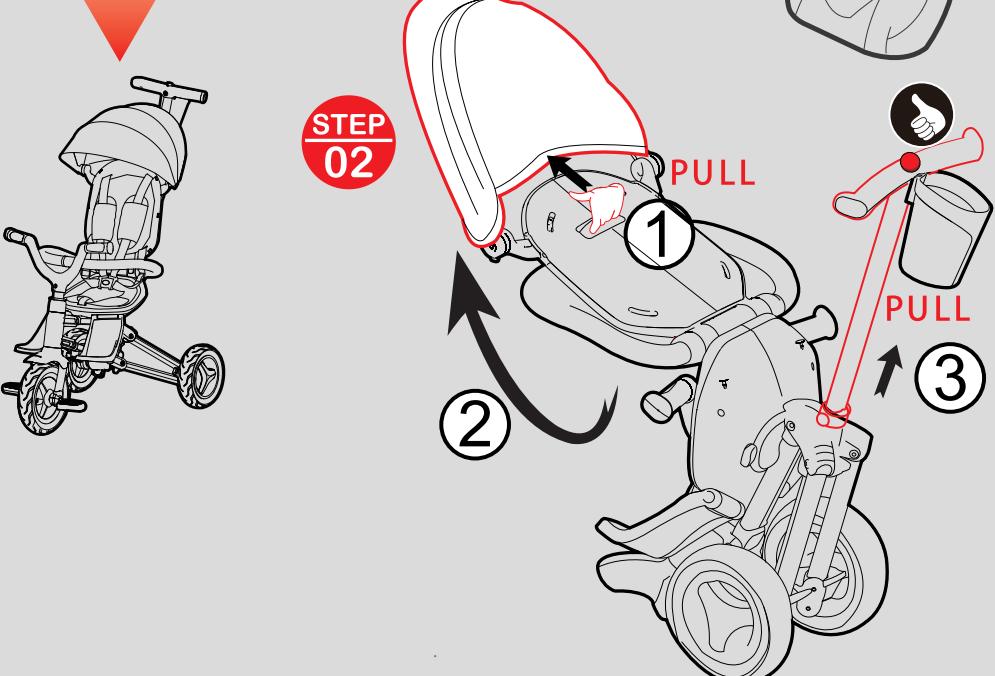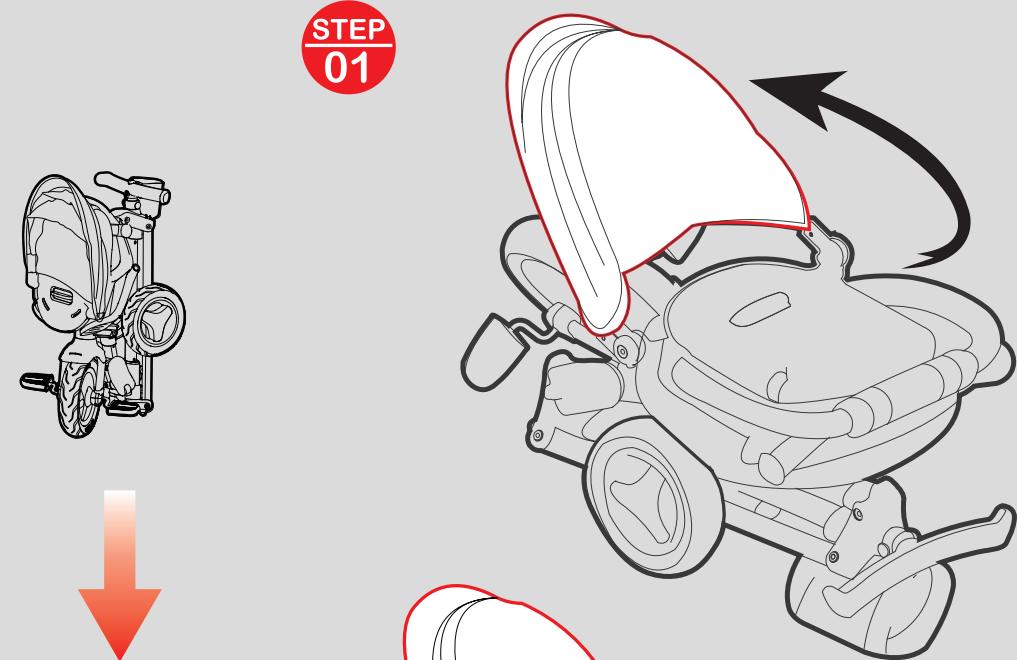


Version A: The Plus tyre




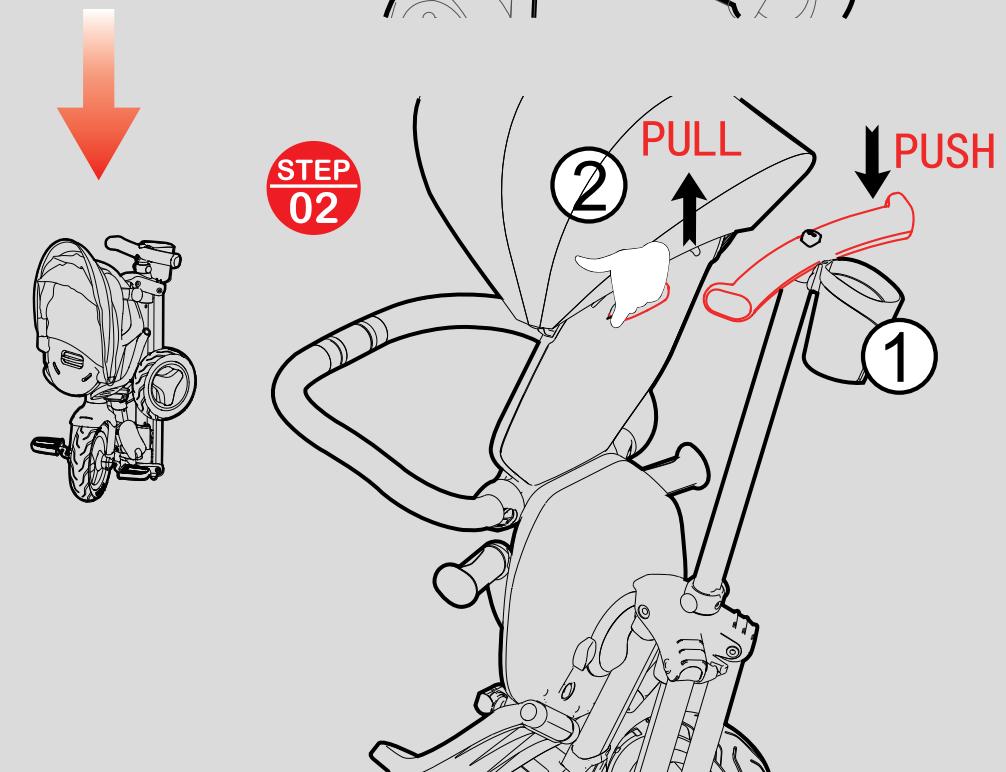
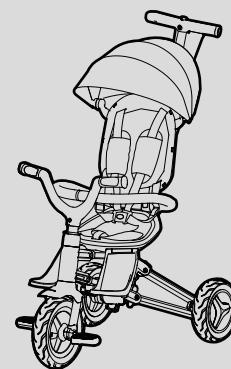
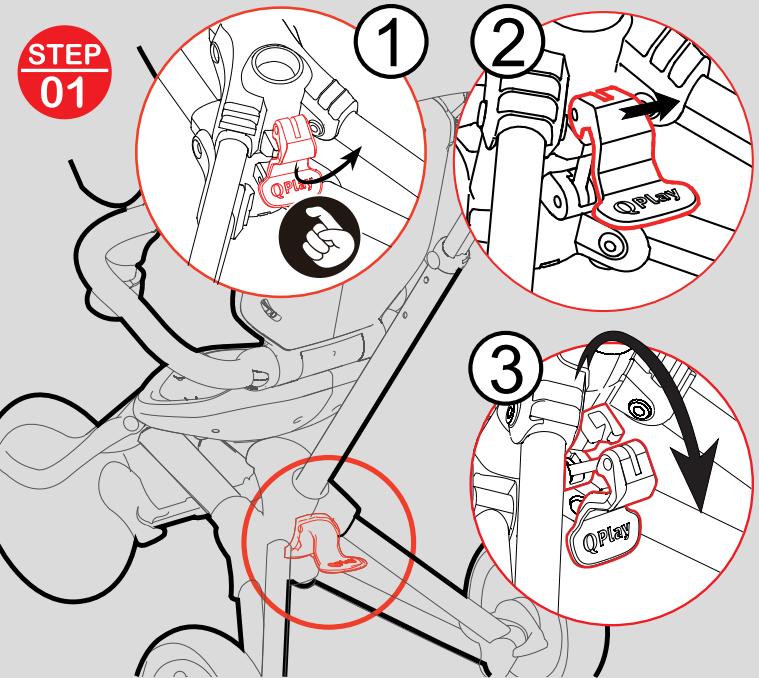
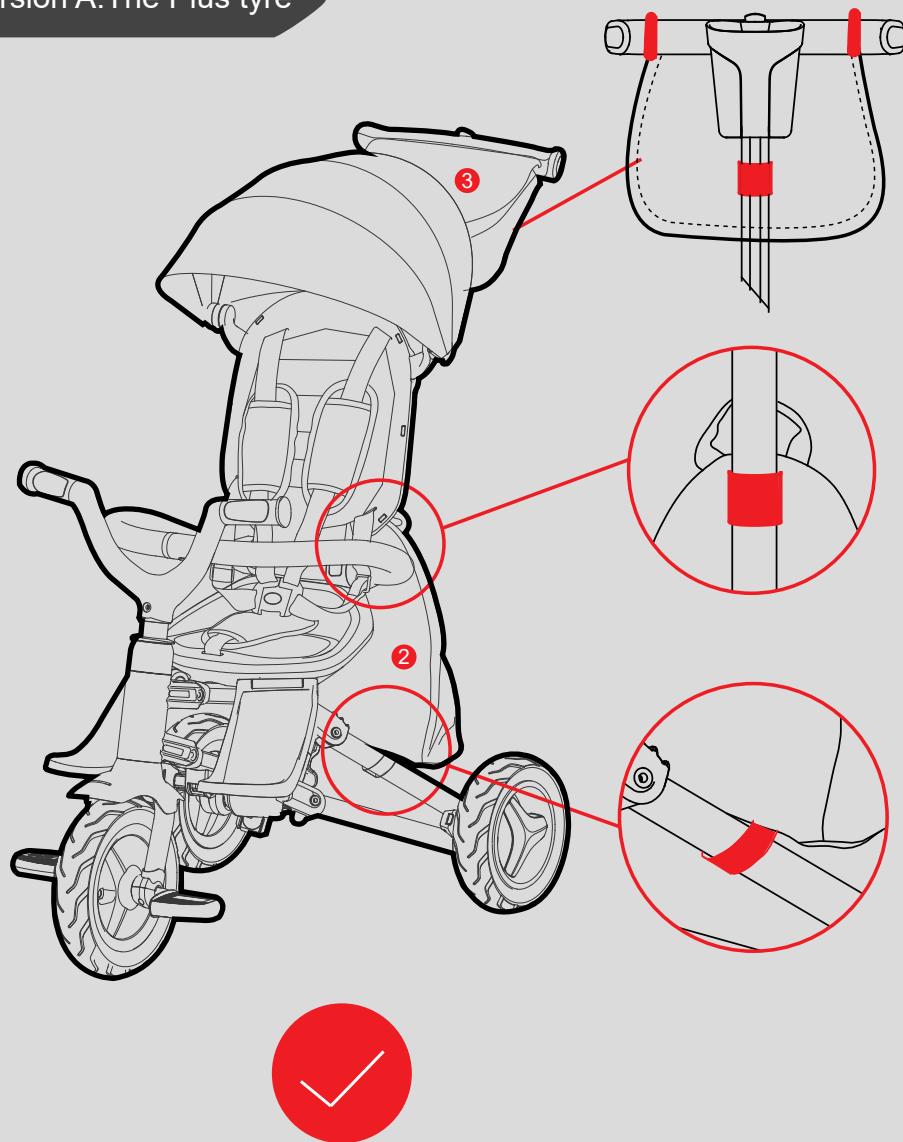








**STEP
03**


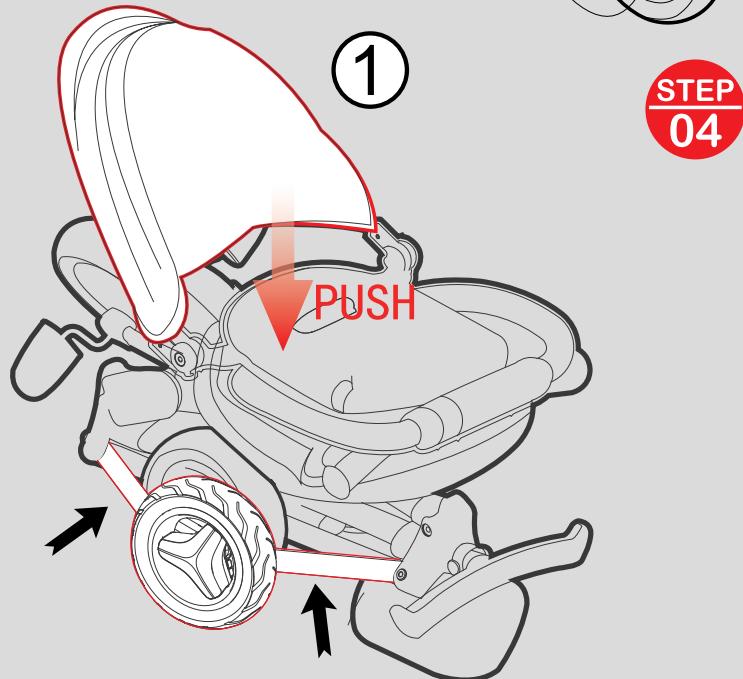
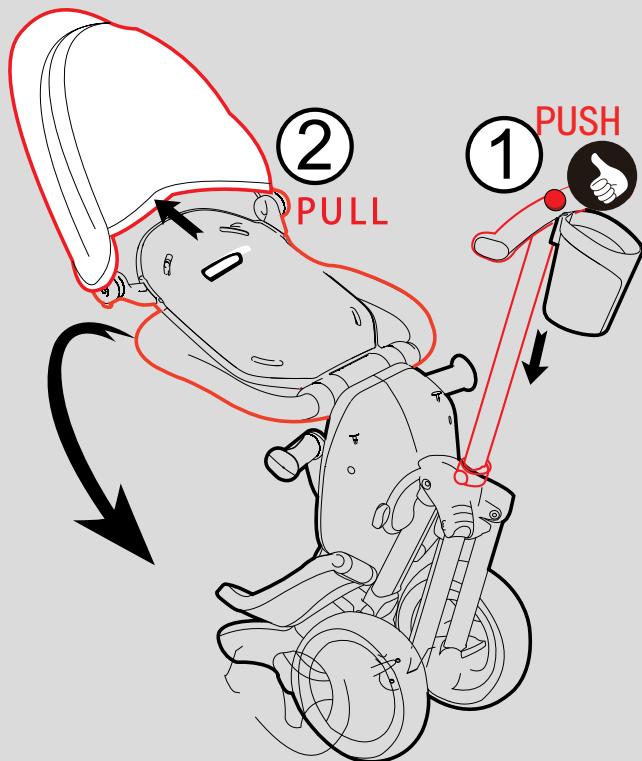








**STEP
04**

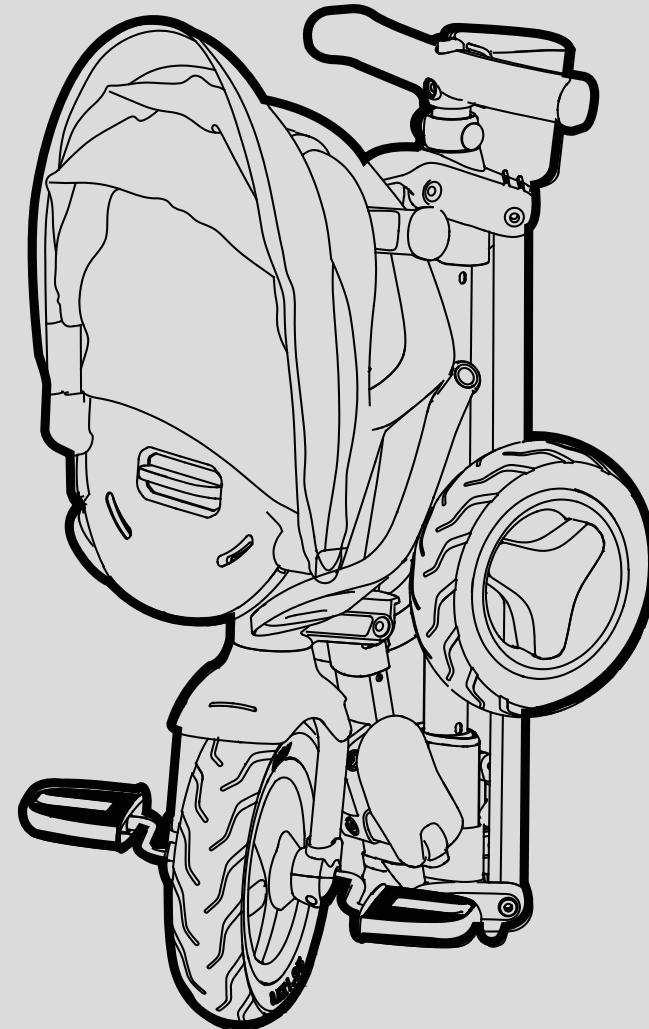

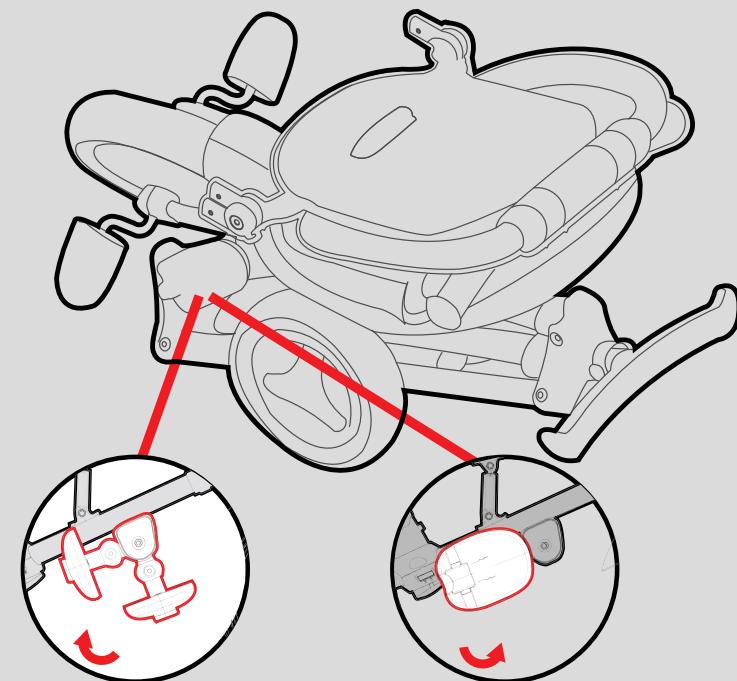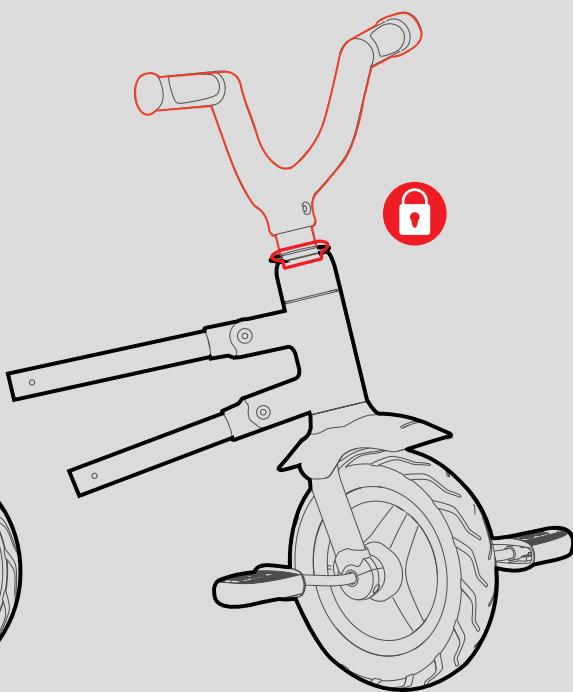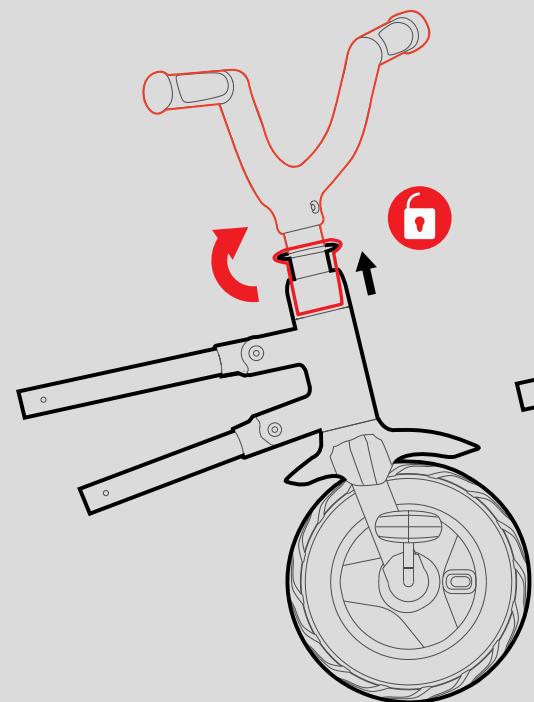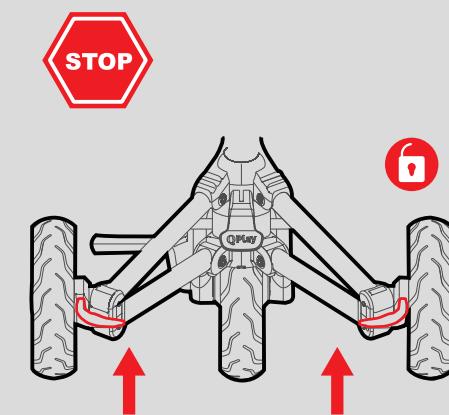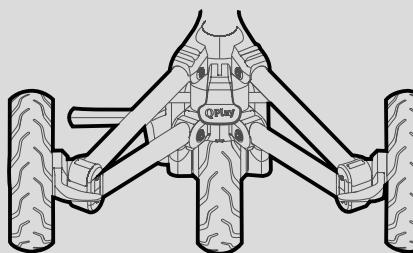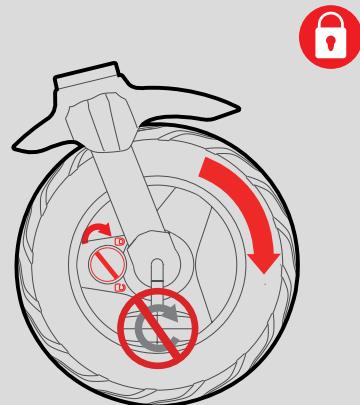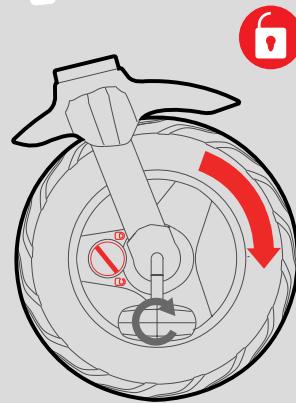

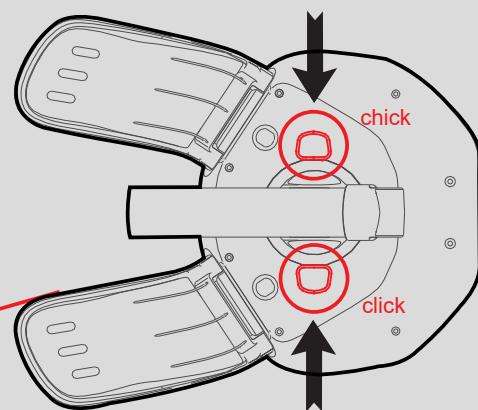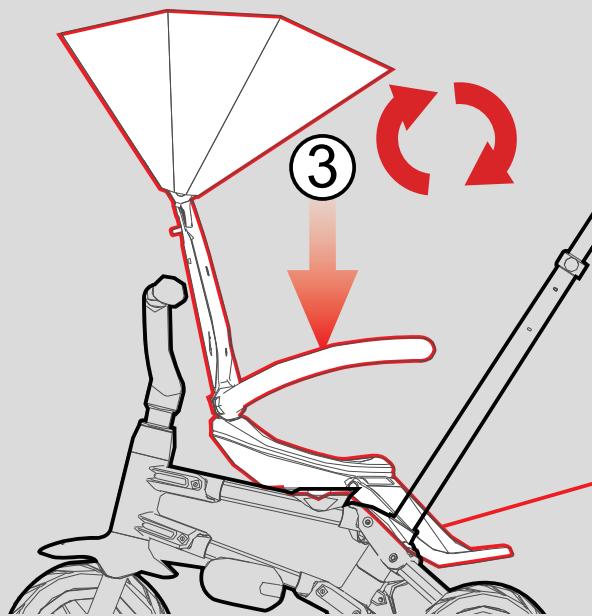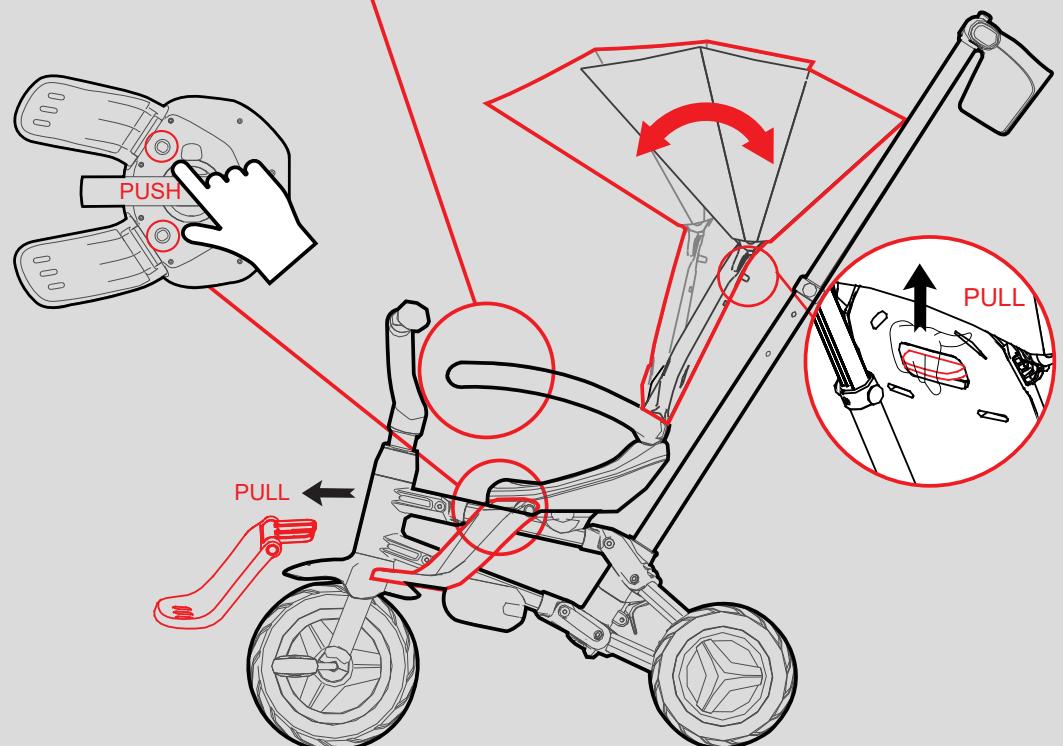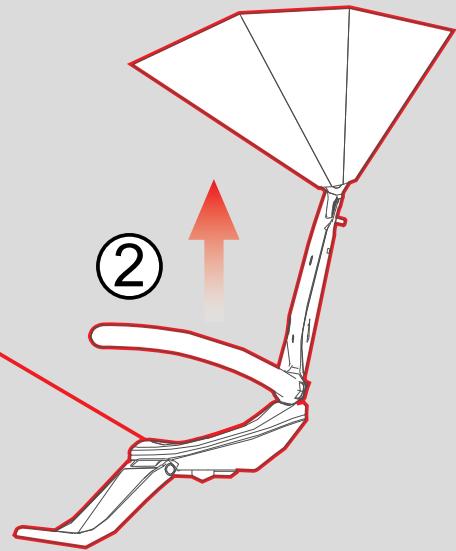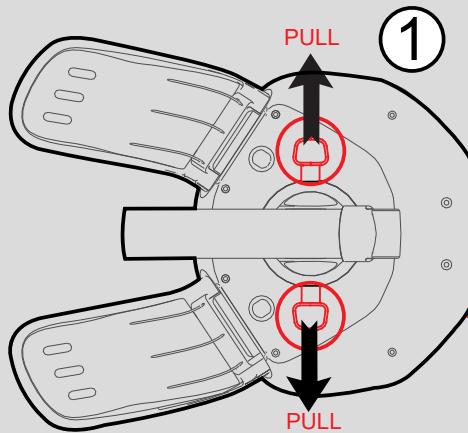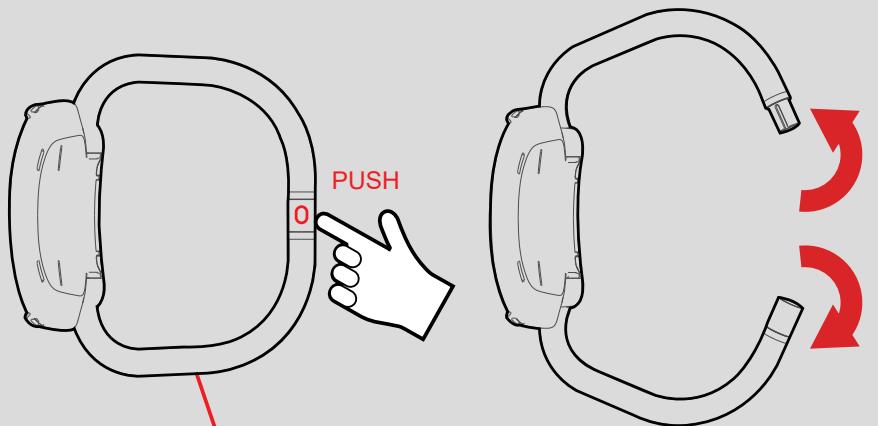

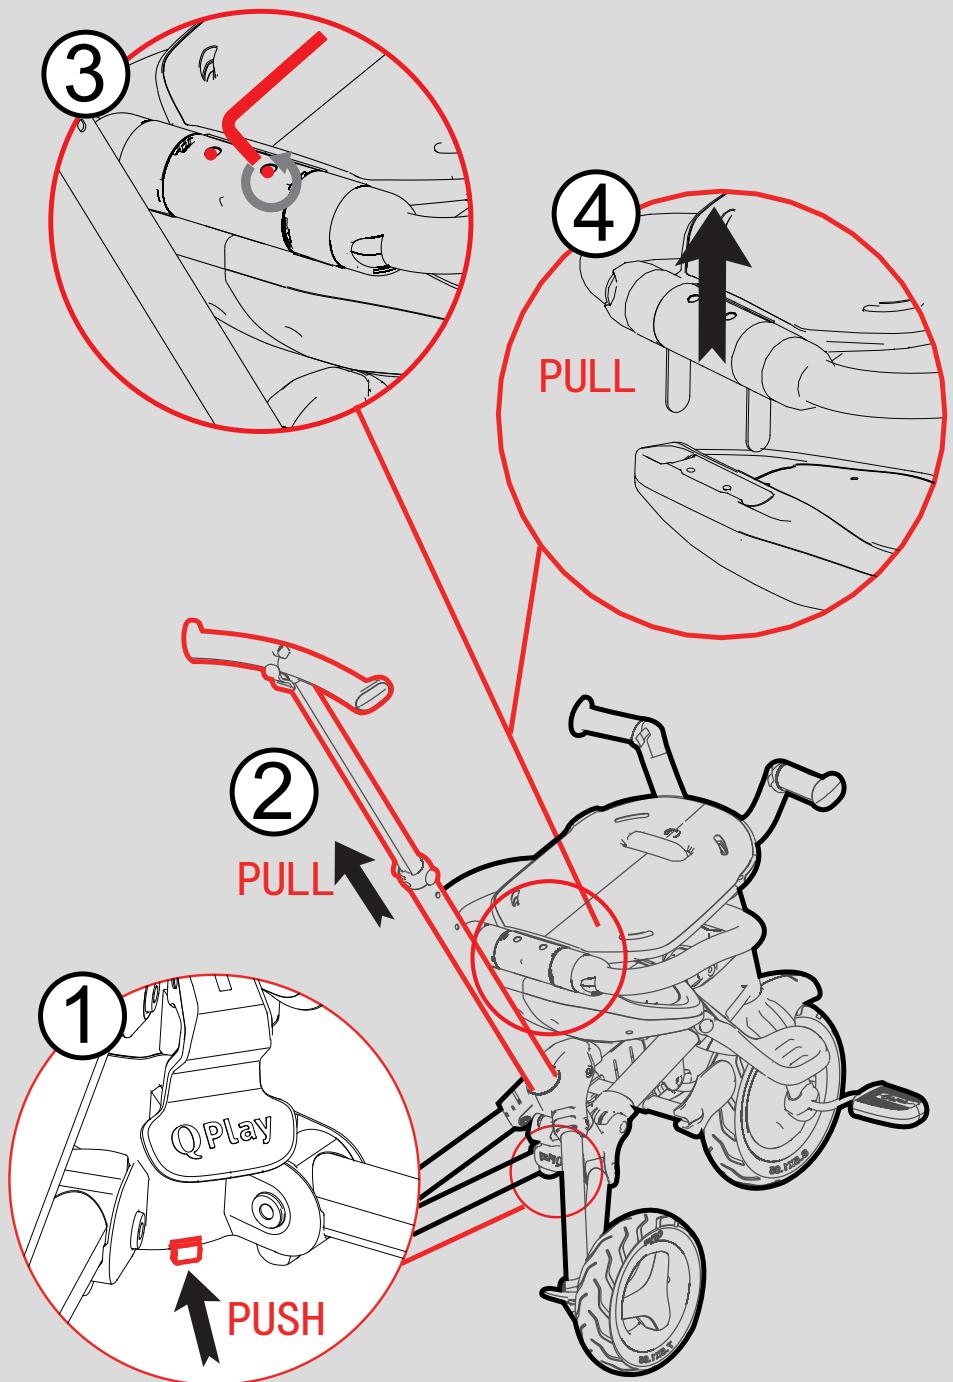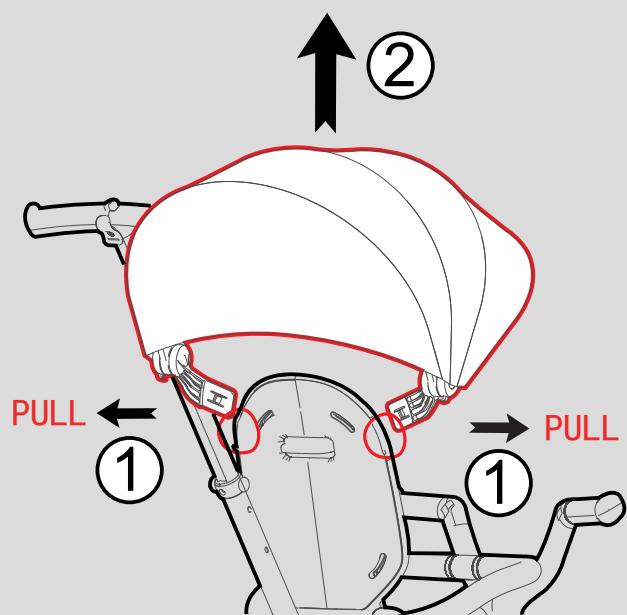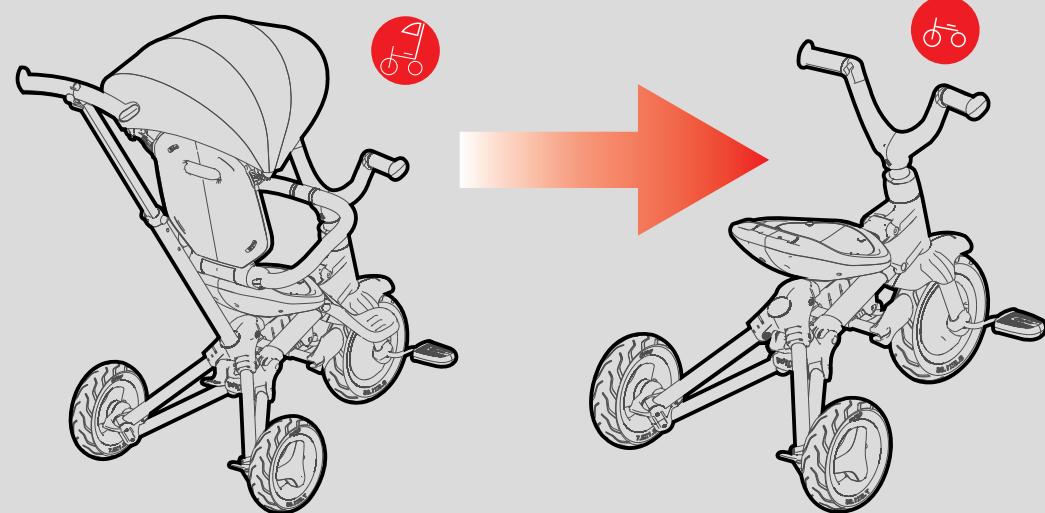

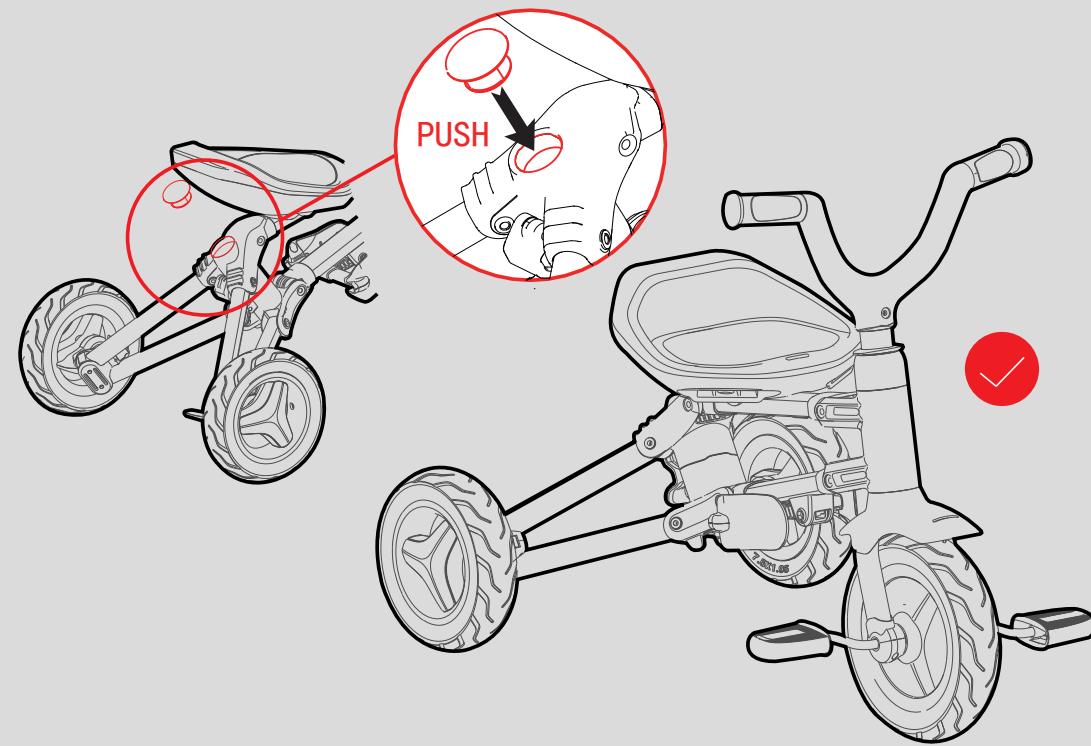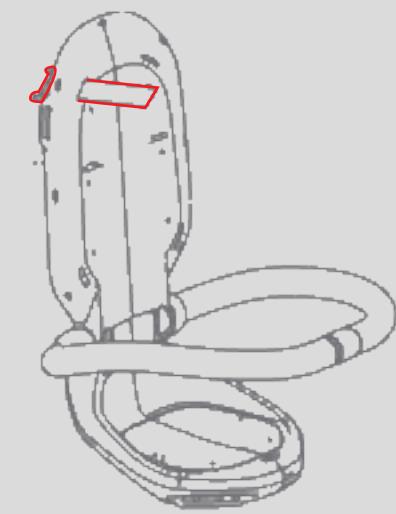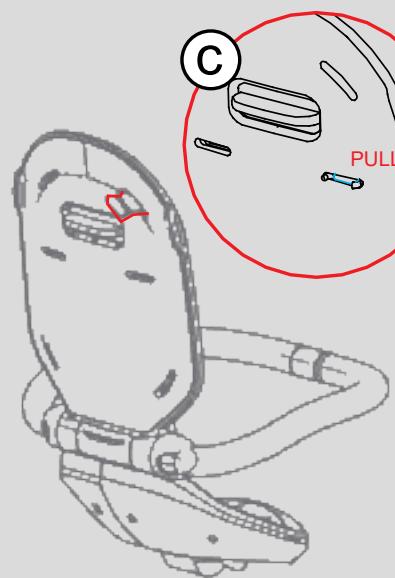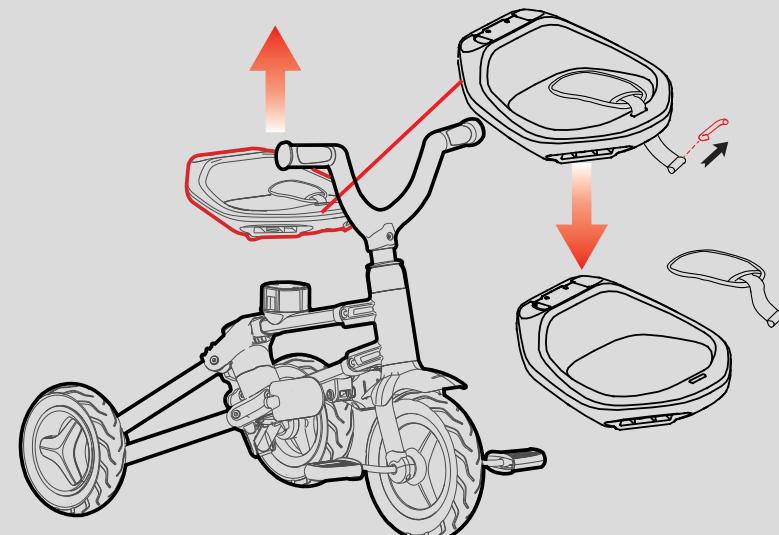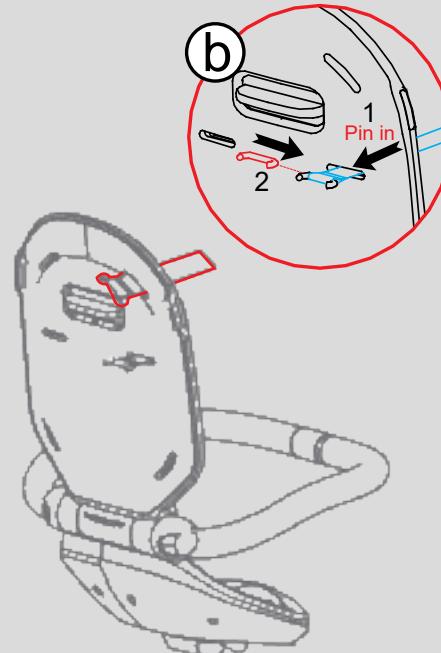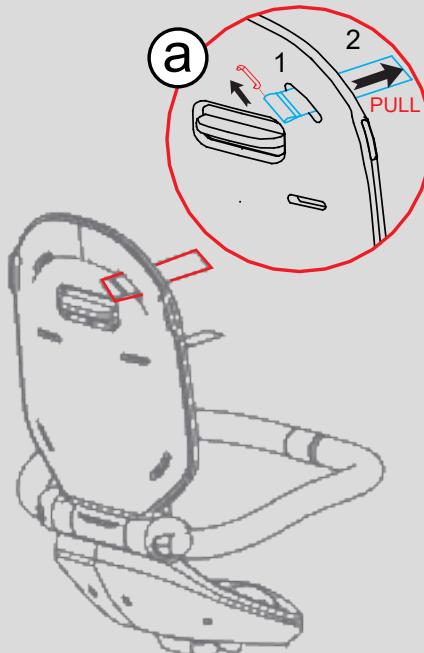

WARNING!

Adult assembly required!

TO AVOID SERIOUS INJURY: Continuous adult supervision required; never use near motor vehicles; never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways; Always wear shoes when using the tricycle. Never allow more than one rider.

1. This product is not a stroller and does not meet the safety requirements for strollers. Do not use as means of transport.
2. Adult assembly required. Read this manual completely and follow thoroughly the assembly instructions.
3. When adults push the trike, ensure the child is wearing the properly adjusted seat belt.
4. When children are riding the trike on their own, remove the push bar and the seat belt. Children should always wear an approved safety helmet when riding alone.
5. Adult assembly required!
6. Before riding, please check that all fasteners are correctly secure.
7. Always wear shoes when riding.
8. For the child's personal safety, always use safety equipment such as Helmet, Elbow pads, Knee Pads, and Gloves.
9. Always wear a properly fitted helmet
10. To be used on smooth paved surfaces without any traffic. Not for use on public roads.
11. Not to be used at dusk, at night, or at times of limited visibility and unfit weather.
12. Replace worn or broken parts immediately.
13. Only one person riding at a time.
14. Maximum weight is 25 kgs.
15. Suitable for children 10 -36 months.
16. Adult assembly required. Choking hazard to children under the age of 3 years - contains small parts prior to assembly
17. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

ВНИМАНИЕ!

Необходимо, чтобы сборку производил взрослый!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ: обязателен непрерывный присмотр взрослого; никогда не используйте возле автотранспортных средств; никогда не используйте возле улиц, бассейнов, холмов, ступеней или наклонных подъездных путей; всегда надевайте обувь, когда ездите на трехколесном велосипеде. Никогда не допускайте больше одного человека на велосипеде.

1. Необходимо, чтобы сборку производил взрослый!
2. Перед тем, как кататься на велосипеде, необходимо убедиться в том, что все крепежные детали правильно затянуты.
3. При катании на велосипеде необходимо всегда носить обувь.
4. Для личной безопасности ребенка необходимо всегда пользоваться предохранительными средствами, такими как шлем, налокотники, наколенники и перчатки.
5. Всегда носите должным образом подобранный шлем, соответствующий стандарту Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) 16 CFR 1203.
6. Предназначен для езды по гладким дорожным покрытиям на площадках, где отсутствует какое-либо движение транспорта. Непригоден для катания по дорогам общего пользования.
7. Нельзя пользоваться в сумерках, ночью и в любое время, когда недостаточна видимость, а также в неблагоприятную погоду.
8. Немедленно заменяйте изношенные или поломанные детали.
9. Только один катающийся ребенок единовременно.
10. Максимальный вес 25 кг.
11. Пригоден для использования детьми в возрасте от 10-36 месяцы.
12. Требует сборки взрослыми. Представляет опасность удушения для детей младше 3 лет - содержит мелкие детали для сборки.
13. Игрушку следует использовать осторожно, так как для избежания падений или столкновений, могущих причинить ущерб пользователю или третьим лицам, требуются навыки.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

El montaje debe ser realizado por un adulto. Riesgo de asfixia para niños de menos de 3 años contiene piezas pequeñas (antes del montaje) que pueden ser ingeridas o inhaladas

PARA EVITAR LESIONES GRAVES: Utilizar SIEMPRE bajo la vigilancia de un adulto. No utilizar sobre la vía pública ni cerca de calles , piscinas , cuestas, escaleras o calzadas con gran inclinación

-El Triciclo DEBE USARSE CON PRECUACIÓN , requiere cierta Habilidad para evitar caídas y colisiones que pueden provocar lesiones al usuario y/o terceros

-El vehículo infantil no cumple los requisitos recogidos en el Código de circulación. No utilizar sobre la vía pública. NO utilizar cuando hay POCA VISIBILIDAD o mala climatología

-Es importante que el niño circule sobre un terreno amplio y apropiado, exento de peligros, como por ejemplo desniveles, escalones, etc...

- Antes de su utilización COMPROBAR que las zonas de fijación y las piezas de cierre estén correctamente apretadas así como realizar la comprobación de los frenos y la dirección

- Usar siempre con calzado

-Puede ser peligroso un montaje incorrecto de la horquilla.

-El vehículo infantil soporta únicamente el peso de un niño. (max 25 Kg)

-Verifique de forma periódica el estado del vehículo infantil, sobre todo las zonas de fijación y las piezas de cierre, así como la seguridad de la función de los frenos y la dirección.Si no se efectúan estas verificaciones el juguete puede ser peligroso.

Reemplazar

- En caso de sustitución de piezas utilizar únicamente piezas originales.

- No utilizar productos Abrasivos en la limpieza de este artículo

⚠ AVVERTENZA!

Il montaggio dev'essere eseguito da un adulto.

PER EVITARE INCIDENTI O INFORTUNI: Richiesta continua supervisione di un adulto; mai usare vicino a veicoli a motore; mai usare vicino a strade, piscine, colline, scalini o viali in pendenza; Indossare sempre scarpe quando si utilizza il triciclo. Mai far salire più di una persona.

1. Il montaggio deve'essere eseguito da un adulto.
2. Prima di far usare il triciclo al bambino, controllare che tutti i dispositivi di fissaggio siano serrati correttamente.
3. Accertarsi che il bambino indossi le scarpe quando usa il triciclo.
4. Per garantire l'incolumità del bambino, fargli indossare sempre un equipaggiamento di sicurezza: casco, gomitiere, ginocchiere e guanti.
5. Indossare sempre un casco della corretta misura, conforme agli standard CEE.
6. Il triciclo dev'essere usato su superfici asfaltate e regolari, senza traffico. Non dev'essere usato su strade pubbliche.
7. Non si deve andare su questo triciclo dopo il tramonto, nelle ore notturne o quando c'è scarsa visibilità o tempo cattivo.
8. Sostituire immediatamente eventuali componenti usurati o danneggiati.
9. Può essere utilizzato da un solo guidatore per volta.
10. Peso massimo supportato: 25 kg.
11. Adatto per bambini di età compresa fra 10 e 36 mesi.
12. Richiesto assemblaggio da parte di adulti. Pericolo di soffocamento per bambini sotto l'età di 3 anni - contiene piccole parti prima dell'assemblaggio.
13. Questo gioco va utilizzato con cautela in quanto è richiesto un certo livello di abilità per evitare cadute o collisioni con rischio di danno all'utilizzatore o a terzi.

⚠ AVERTISSEMENT!

Montage nécessaire devant être confié à un adulte.

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES : Supervision continue par des adultes requise ; ne jamais utiliser à proximité de véhicules motorisés ; ne jamais utiliser à proximité des routes, piscines, collines, marches ou allées inclinées ; toujours porter des chaussures lors de l'utilisation du tricycle. Ne jamais autoriser de passager.

1. Montage nécessaire devant être confié à un adulte.
2. Avant d'utiliser le produit, vérifier que les pièces sont solidement montées.
3. Toujours porter des chaussures sur le Y Velo.
4. Toujours revêtir un équipement protecteur tel qu'un casque, des genouillères, des coudières et des gants.
5. Toujours porter un casque bien ajusté conforme à la norme 16 CFR 1203 établie par la CPSC (Commission américaine de sécurité sur les produits de consommation).
6. N'utiliser que sur des surfaces revêtues, sans circulation. Ne pas utiliser sur la voie publique.
7. Ne pas utiliser au crépuscule, la nuit ou quand la visibilité est limitée ou par mauvais temps.
8. Remplacer les pièces usées ou cassées immédiatement.
9. Ne pas laisser plus d'un enfant à la fois monter sur le vélo.
10. Poids maximum de 25 kg
11. Convient aux enfants de 10 à 36 mois.
12. Risque d'étouffement - Petites pièces. Assemblage par un adulte nécessaire. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
13. Ce jouet doit être utilisé avec prudence, puisqu'une certaine compétence est requise pour éviter chutes ou collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

⚠ WARNUNG!

Installation durch einen Erwachsenen erforderlich!

UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN: Durchgehende Aufsicht von Eltern erforderlich; nie in der Nähe von Fahrzeugen benutzen; nie in der Nähe von Straßen, Schwimmbecken, Bergen, Treppen oder schrägen Auffahrten benutzen; das Dreirad nur mit Schuhen benutzen. Nie mehr als einen Fahrer erlauben.

1. Installation durch einen Erwachsenen erforderlich!
2. Vor dem Fahren bitte sicherstellen, dass alle Verbindungsteile korrekt festsitzen.
3. Beim Fahren stets Schuhe tragen.
4. Zur persönlichen Sicherheit des Kindes stets Schutzausrüstung wie Helm, Ellbogen-, Knieschützer und Handschuhe verwenden.
5. Immer einen ordnungsgemäß montierten Helm tragen, der der Norm 16 CFR 1203 der CPSC (US-amerikanische Regierungsstelle für Produktsicherheit) entspricht.
6. Zur Verwendung auf glatten befestigten Oberflächen fern von Verkehr. Nicht auf öffentlichen Straßen fahren.
7. Nicht in der Dämmerung, bei Nacht oder unzureichender Sicht oder bei unpassendem Wetter fahren.
8. Abgenutzte und beschädigte Teile sofort auswechseln.
9. Jeweils nur von einem Fahrer zu verwenden.
10. Maximales Gewicht: 25 kg.
11. Für Kinder zwischen 10 und 36 Monate geeignet.
12. Muss von Erwachsenen zusammengebaut werden. Erstickungsgefahr für Kinder unter 3 Jahren - enthält vor dem Zusammenbau kleine Teile.
13. Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu nutzen, weil es Geschick erfordert, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die bei Nutzern oder Dritten Verletzungen verursachen können.

⚠ WAARSCHUWING!

Montage door volwassene vereist!

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN: Continu toezicht van een volwassene is vereist; gebruik nooit in de buurt van motorvoertuigen; gebruik nooit in de buurt van straten, zwembaden, heuvels, trappen of hellende opritten; draag altijd schoenen bij het gebruik van de driewieler. Laat nooit meer dan één rijder tegelijk op de driewieler.

1. Montage door volwassene vereist!
2. Vóór het rijden controleren of alle bevestigingsmiddelen naar behoren vastzitten.
3. Altijd schoenen dragen tijdens het rijden.
4. Om persoonlijke veiligheid moet uw kind altijd beschermingsmiddelen dragen, zoals helm, elleboogbeschermers, kniebeschermers en handschoenen.
5. vConsumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203.
6. Voor gebruik op effen, verhard terrein zonder verkeer. Niet voor gebruik op de openbare weg.
7. Niet voor gebruik in het halfduister, 's nachts, bij beperkte zichtbaarheid en slecht weer.
8. Versleten of kapotte onderdelen onmiddellijk vervangen.
9. Slechts één rijder tegelijk.
10. Maximaal gewicht is 25 kg.
11. Geschikt voor kinderen van 10 tot 36 maanden.
12. Montage door volwassene vereist. Verstikkingsgevaar voor kinderen jonger dan 3 jaar, bevat kleine onderdelen voor de montage.
13. Het speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat er ervaring vereist is om vallen of botsingen, met letsel voor de gebruiker of derden als gevolg, te voorkomen.

⚠ AVISO IMPORTANTE!

Só pode ser montado por um adulto.

PARA EVITAR LESÕES GRAVES: é necessária a supervisão contínua de um adulto; nunca utilize perto de veículos motorizados; nunca utilize perto de ruas, piscinas, montes, escadas ou passeio inclinados; esteja sempre calçado ao utilizar o triciclo. Nunca deixe que mais de uma pessoa utilize o produto ao mesmo tempo.

1. Só pode ser montado por um adulto.
2. Antes de utilizar verifique sempre todos os apertos.
3. A criança deve sempre usar sapatos fechados ao andar na bicicleta.
4. Para salvaguardar a segurança pessoal da criança, esta deve sempre usar equipamento de protecção, como por exemplo, capacete, cotoveloiras, joalheiras e luvas.
5. Deve utilizar sempre um capacete de tamanho adequado que obedeça à norma EN 1078.
6. Utilizar apenas em superfícies bem pavimentadas e onde não haja trânsito. Não circular em estradas ou vias públicas.
7. Não se aconselha a utilização ao escurecer, ou a noite ou em períodos com pouca visibilidade.
8. Substitua imediatamente as partes danificadas.
9. Só uma pessoa de cada vez.
10. Peso máximo - 25 kg.
11. Aconselhado apenas para crianças com idades compreendidas entre os 10 e os 36 meses.
12. Necessária a montagem por um adulto. Risco de asfixia para crianças com menos de 3 anos - contém peças pequenas anterior à montagem.
13. O brinquedo deve ser utilizado com precaução uma vez que é necessária alguma perícia para evitar quedas ou colisões que podem causar ferimentos no utilizador ou em terceiros.

⚠ FIGYELMESZTETESEK!

A tricikli osszeszerelese egy felnott kell megcsinalja.

A balesetek elkerulese erdekeben: Egy felnött folyamatos felügyelete szükséges; soha ne használja közel gépkocsikhoz; soha ne használja utcákon, medencék keruleteben, dombokon, lépcsőkön vagy ferde hozzáférési módokon; A tricikli használatakor minden hordjon cipót. Ezt a terméket egyetlen személy használhatja lett keszitve.

1. Ez a termék nem egy babakocsi, és nem felel meg a kocsi biztonsági kritériumainak. Ne használja közzelkedési eszközöként.
2. A triciklit felszerelése egy felnött dolga. Olvassa el a figyelmesen az útmutatót és kövesse az összeszerekli utasításokat.
3. Amikor a felnőttek tolják a triciklit, győződjön meg róla, hogy a kicsi a biztonsági övet viseli.
4. Amikor a gyermeket egyedül sétálnak a triciklivel, vegye le a tolkokat és a biztonsági övet. A gyermeknek minden fel kell venniük a jóváhagyott sisakot, ha a triciklit felnőttek nélkül használják.
5. A tricikli felszerelését felnőtt személynek kell elvégeznie.
6. Ellenőrizze, hogy az összes rögzítőelem biztonságosan rögzítve van-e használat előtt.
7. Mindig cipőt kell viselni a tricikli használatakor.
8. A gyermeket biztonsága érdekében minden használjon biztonsági felszerelést, például sisakot, karfát, térdvédőt és védőkesztyűt.
9. Mindig megfelelő sisakot kell viselni.
10. Használja a triciklet sima, kövezett, forgalommentes uton. Ne használja közúton.
11. Ne használja ejjel, éjszaka vagy korlátozott láthatóság és kedvezőtlen időjárás esetén.
12. A kopott vagy törött alkatrészeket azonnal cserélje le.
13. Használatakor a triciklit csak egy gyermek használhatja.
14. A maximális tömeg 25 kg.
15. Alkalmas 10 és 36 hónap közötti gyermekek számára.
16. A felnőtt felállítása kötelező. A 3 évesnél fiatalabb gyermekek megfogjtásának veszélye - az összeszerekli előtt apró alkatrészeket tartalmaz.
17. A játékokat óvatosan kell használni, mivel elkerülni kell az ütközést vagy ütközést, amely veszélyezteti a felhasználót vagy harmadik feleket.

⚠ ATENTIONARI

Asamblarea tricicletei trebuie facuta de catre un adult.

Pentru a evita accidentele: Este necesara supravegherea continua a unui adult; nu utilizati niciodata langa autovehicule; nu utilizati niciodata pe langa strazi, piscine, dealuri, trepte sau cai de acces inclinate; Purtati intotdeauna papuci cand utilizati tricicleta. Acest produs este destinat utilizarii de catre o singura persoana.

1. Accest produs nu este un carucior si nu indeplineste criteriile de siguranta ale unui carucior. Nu utilizati ca si mijloc de transport.
2. Montarea triciclelei se va face de catre un adult . Cititi cu atentie acest manual si urmati toate instructiunile de asamblare.
3. Cand adultii imping tricicleta, asigurati-vla ca cel mic poarta centura de siguranta.
4. Cand copiii se plimba singuri cu tricicleta, inlaturati tija auxiliara si centura de siguranta. Copiii trebuie sa poarte intotdeauna o casca de siguranta aprobată atunci cand folosesc tricicleta fara ajutorul adultilor.
5. Montarea triciclelei trebuie facuta de catre un adult.
6. Inainte de utilizare, verificati daca toate dispozitivele de fixare sunt bine fixate.
7. Purtati intotdeauna pantofii cand utilizati tricicleta.
8. Pentru siguranta copilului, utilizati intotdeauna echipamente de siguranta, cum ar fi casca, cotiere, genunchiere si manusi de protectie.
9. Purtati intotdeauna o casca adevarata.
10. Utilizati tricicleta pe suprafete netede, pavate, fara trafic. A nu se utilizeaza pe drumuri publice.
11. A nu se folosi seara, pe timp de noapte sau in momente de vizibilitate limitata si de vreme nefavorabila.
12. Inlocuiti imediat partile uzate sau rupte.
13. In momentul utilizarii, tricicleta poate fi folosita doar de catre un copil.
14. Greutatea maxima suportata este de 25 kg.
15. Potrivita pentru copiii intre 10-36 de luni.
16. Montarea de catre un adult este obligatorie. Pericol de sufocare a copiilor sub varsta de 3 ani ani - continde parti mici inainte de asamblare.
17. Jucaria trebuie utilizata cu prudinta, deoarece este necesara abilitatea de a evita caderea sau coliziunilor care dauneaza utilizatorului sau tertilor.

⚠ Предупреждение!

Изисква се сглобяване от възрастни!

ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ: необходим е постоянен надзор от възрастни; никога да не се използва близо до моторни превозни средства; никога да не се използва близо до улици, плувни басейни, хълмове, стъпала или наклонени пътища; винаги да се носят обувки, когато се използва триколката. Никога да не се допуска повече от един ездач.

1. Това изделие не е количка и не отговаря на изискванията за безопасност за колички. Да не се използва като транспортно средство.
2. Изисква се сглобяване от възрастни. Прочетете докрай това ръководство и спазвайте внимателно инструкциите за сглобяване.
3. Когато триколката се бута от възрастни се уверете, че детето носи правилно регулиран предпазен колан.
4. Тласкачът и предпазният колан да се свалят, когато децата се возят сами на триколката. Децата следва винаги да носят одобрена предпазна каска, когато пътуват сами.
5. Изисква се сглобяване от възрастни!
6. Преди каране да се проверява дали всички крепежни елементи са правилно закрепени.
7. Винаги да се носят обувки при каране.
8. За личната безопасност на детето винаги да се използва предпазна екипировка, като например каска, подложки за лакти, подложки за коляно и ръкавици.
9. Винаги да се носят правилно поставена каска
10. Да се използва върху гладки настилки без улично движение. Да не се използва по обществени пътища.
11. Да не се използва при здрач, нощем, или по време на ограничена видимост и неблагоприятни атмосферни условия.
12. Износените или счупените части да се сменят веднага.
13. Да се кара само от един човек.
14. Максималното тегло е 25 кг.
15. Подходяща за деца от 10 до 36 месеца.
16. Изисква се сглобяване от възрастни. Опасност от задушаване при деца на възраст под 3 години – съдържа дребни части преди сглобяване
17. Играчката следва да бъде използвана внимателно, тъй като са необходима умения за избягване на падания или сблъсъци, които причиняват нараняване на потребителя или на трети лица.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Wymagany montaż przez osobę dorosłą!

ABY UNIKNAĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: Wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej; nigdy nie należy używać produktu w pobliżu pojazdów mechanicznych; nigdy nie należy używać produktu przy ulicach, basenach, wzgórzach, schodach czy pochyłych podjazdach; korzystając z roweru trójkołowego należy zawsze mieć na nogach buty. W danym momencie rowerem trójkołowym nie może nigdy jeździć więcej niż jedna osoba.

1. Wymagany montaż przez osobę dorosłą!
2. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy wszystkie elementy łączące zostały prawidłowo zamontowane.
3. Do jazdy zawsze zakładać odpowiednie obuwie.
4. Dla bezpieczeństwa dziecka zawsze korzystać ze sprzętu ochronnego, np. kasku, nałokietników, nakolanników i rękawic.
5. Należy zawsze nosić właściwie dopasowany kask, zgodny z normą amerykańską Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumentycznych (ang. Consumer Product Safety Commission, w skrócie CPSC) 16 CFR 1203.
6. Jeździć na gładkich, utwardzonych nawierzchniach, z dala od ruchu ulicznego. Nie używać na drogach publicznych.
7. Nie używać po zmroku, w nocy, w czasie ograniczonej widoczności lub złej pogody.
8. Zużyte lub uszkodzone części natychmiast wymienić.
9. Z rowerka może korzystać w danym czasie tylko jedna osoba.
10. Maksymalne obciążenie wynosi 25 kg.
11. Rowerek przeznaczony dla dzieci w wieku od 10 do 36 miesięcy.
12. Montaż tylko przez osobę dorosłą. Przed montażem zawiera małe elementy, które stwarzają zagrożenie zadławieniem u dzieci poniżej 3 roku życia.
13. Korzystając z zabawki, należy zachować ostrożność, ponieważ aby uniknąć upadków lub zderzeń mogących spowodować i i ż tk ik l b ób t i h j t i j t

⚠️ ADVARSEL!

Skal samles af voksne!

FOR AT UNDGÅ ALVORLIG SKADE: Fortsat opsyn fra voksne er påkrævet; brug aldrig nær motorfartøjer; brug aldrig nær gader, svømmepøle, bakker, trin eller skrånede indkørsler; brug altid sko på den trehjulede cykel. Tillad aldrig mere en én rytter.

1. Skal samles af voksne!
2. Efterse før brug at alle fastgørelseselementer er forsvarligt fastgjort.
3. Hav altid sko på, når cyklen bruges.
4. Af hensyn til barnets personlige sikkerhed, bør sikkerhedsudstyr, såsom hjelm, albuepuder, knæpuder og handsker altid anvendes.
5. Brug altid en ordentligt passende hjelm som stemmer overens med U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203.
6. Skal anvendes på jævne, asfalterede overflader uden trafik. Ikke til brug på offentlige veje.
7. Må ikke anvendes efter mørkets frembrud, om aftenen eller på tidspunkter, hvor der er begrænset sigtbarhed og uegnet vejr.
8. Erstat øjeblikket slidte eller ødelagte dele.
9. Kun ét barn ad gangen.
10. Maksimum vægt er 25 kg.
11. Velegnet til børn mellem 10 og 36 måneder.
12. Skal samles af en voksen. Kvælningsfare for børn under treårsalderen - indeholder små dele før samling.
13. Legetøjet bør bruges med forsigtighed eftersom der kræves færdighed for at undgå fald eller sammenstød der forsager skade på brugerden eller tredjepart.

⚠️ VAROITUS!

Aikuisen koottava.

VAKAVIEN LOUKKAANTUMISTEN VÄLTTÄMISEKSI: Vaatii jatkuvaan aikuisen valvontaan; älä koskaan käytä moottoriajoneuvojen läheisyydessä; älä käytä katujen, uima-altaiden, mäkiä, portaiden tai kaltevien ajoteitten läheisyydessä; Pidä kengät jalassa käyttääessäsi kolmipyörää. Vain yksi käyttäjä kerrallaan.

1. Aikuisen koottava.
2. Ennen tasapainopöyrällä liikkumista tarkista, että kaikki kiinnittimet ovat kunnolla kiinni.
3. Pidä aina ajassaasi kengät jalassa.
4. Lapsen henkilökohtaisen turvallisuuden takia käytä aina turvallisuusvälineitä kuten kypärää, kyynär suoja, polvisuoja ja käsineitä.
5. Käytä aina oikean kokoisen kypärää, joka on U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203 -standardin mukainen.
6. Käytettäväksi tasaisilla päälystetyillä pinnoilla, missä ei ole liikennettä. Ei käyttöön yleisillä maanteillä.
7. Ei käytettäväksi hämärässä, yöllä tai jos näkyvyys on rajoitettu tai sää on huono.
8. Vaihda kuluneet tai rikkoutuneet osat heti.
9. Vain yksi ajaja kerrallaan.
10. Suurin sallittu paino 25 kg.
11. Sopii 10 -36 kuukauden ikäisille lapsille.
12. Kokoaminen vaatii aikuisen läsnäolon. Sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran alle 3-vuotiaille.
13. Lelua tulisi käyttää varovaisuutta noudattaen, koska taitoa vaaditaan kaatumisen ja yhteen törmäyksien väältämiseksi ja nämä voivat aiheuttaa vauriota käyttäjälle tai kolmansille osapuoliille.