

IMPORTANT!

Asigurați-vă că ați dezvoltat în mod corespunzător pereții.

Pentru a bloca în mod corespunzător pereții, mecanismul de blocare trebuie să fie într-o poziție verticală (orientată în sus).

Apăsăți pereții încă o dată spre pământ pentru a vă asigura că mecanismul pereților este blocat.

PLIEREA PATULUI:

Scoate curelele saltelei și scoate-l din pat.

-Găsiți mânerul mecanismului de blocare și trageți-l într-o poziție verticală (închiriați-l 50 cm.) (Fig. 8).

-Apăsăți butoanele de pe partea inferioară a pereților laterali ai pătuțului și îndoiți pereții în jos. Butoanele sunt situate sub țesătura pereților laterali în partea lor inferioară. (Figura 9, figura 10).

-Când vă asigurați că toți pereții sunt deblocați, trageți mânerul mecanismului de blocare în sus și, în același timp, îndoiți picioarele și cadrul spre interior până când structura este complet îndoită (figura 11).

Înfășurați salteaua în jurul cadrului. Centurile trebuie să rămână la exterior (Fig. 11).

-Introduceți curelele în buclele corespunzătoare și strângeți-le strâns (Fig. 12). -

Întoarceți pătuțul cu picioarele în sus și puneți-l în sacul de transport (Fig. 13)

IMPORTANT!

Dacă pereții laterali nu sunt deblocați în timp ce îndoiți pătuțul, nu le apăsați.

Apăsăți din nou butoanele și încercați să le eliberați din nou.

G. . CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PĂTUȚURILOR

1.Verificați în mod regulat părțile atașate și mecanismele de blocare pentru a stabili dacă ceva este rănit sau rupt și nu este deteriorat. Dacă descoperiți daune, vă rugăm să nu utilizați pătuțul copilului până când partea deteriorată nu a fost înlocuită. Nu reparați singur produsul, ci contactați centrul de service autorizat sau agentul de vânzări de la care ați achiziționat produsul. În caz contrar, garanția va deveni nulă.

2.Curățați patul din când în când.

Țesăturile 3.Crib sunt curățate cu apă caldă și săpun ușor. După curățare, lăsați pătuțul să se usuce bine înainte de utilizare. Este absolut interzis să se îndoie și să se depoziteze înainte de a se usca complet.

4.Za produs de curățare pentru a nu folosi detergenți puternici, înălbitori sau detergenți abrazivi. Este interzisă curățarea acestora în mașina de spălat, uscător, curățare uscată, albire și centrifugare.

5.Curățați părțile din plastic și metal cu o cârpă moale umedă și uscați cu o cârpă moale uscată.

6.Ne lăsați produsul cu efectele nocive ale factorilor externi – lumina directă a soarelui, ploaie, zăpadă sau vânt. Acest lucru poate deteriora piesele din metal și plastic și poate înălbi țesătura pătuțului.

7.Atunci când nu utilizați produsul, depozitați-l într-un loc uscat și ventilat, nu în încăperi prăfuite, mari, cu temperaturi foarte scăzute sau ridicate ale camerei.

RO: INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A MODELULUI DE PĂTUȚ PENTRU COPII: "Africa" NUMĂR DE REFERINȚĂ: P9001

RO: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU MODELUL BABY PLAYPEN: ARTICOLUL "Africa" Nr. P9001


DE: Instrucțiunile pentru Pătuț MODEL "Africa" NUMĂRUL ARTICOLULUI: P9001

GR: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU ARTICOLE CULINARE MODEL: "AFRICA" NR. P9001

RO: Instrucțiuni pentru utilizarea MODEL: „Africa“ Număr articol: P9001

RO: INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI UTILIZARE DESPRE CRIB "Africa" NUMĂR: P9001

SR: INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE BABY CRIB MODEL "Africa" NUMAR PRODUS: P9001

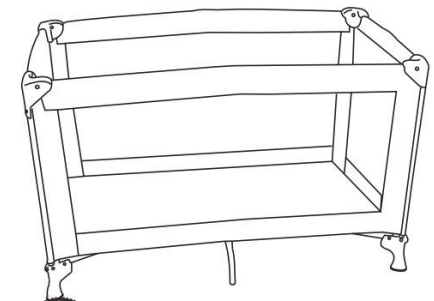

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza pătuțul pentru copii pentru a asigura utilizarea corectă a produsului. Salvați instrucțiunea pentru referințe viitoare, deoarece conține informații importante. Vă sfătuim să urmați pașii potriviți pentru a plia și plia produsul pentru a asigura utilizarea sa în condiții de siguranță.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza playpen-ul pentru a asigura utilizarea corectă a produsului. Păstrați instrucțiunile pentru referințe viitoare, deoarece conține informații importante. Vă recomandăm să urmați pașii potriviți pentru plierea și desfășurarea produsului pentru a asigura utilizarea sa în condiții de siguranță.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza pătuțul pentru copii pentru a asigura utilizarea corectă a produsului. Asigurați-vă că păstrați instrucțiunile pentru mai târziu

Căutați-l pentru că conține informații importante. Vă recomandăm să utilizați corect Urmați pașii pentru extinderea și plierea produsului pentru a asigura utilizarea în condiții de siguranță.

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza pătuțul pentru copii pentru a asigura utilizarea corectă a produsului. Păstrați îndrumările cu privire la referințele viitoare, deoarece conțin informații importante. Vă sfătuim să urmați pașii potriviți

pentru extinderea și plierea produsului pentru a asigura utilizarea sa în condiții de siguranță.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza pătuț pentru a vă asigura utilizarea corespunzătoare a produsului. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare deoarece conțin informații importante. Vă sfătuim să urmați pașii corecți pentru extinderea și plierea produsului pentru a vă asigura că acesta este utilizat în condiții de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de a utiliza coșul pentru copii pentru a asigura regulile de utilizare a produsului. Salvarea ghidului pentru utilizare ulterioară, deoarece conține informații importante. Vă sfătuim să urmați pașii potriviți pentru a desfășura și a plia produsul pentru a asigura utilizarea sa în condiții de siguranță. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza pătuțul pentru a asigura utilizarea corectă a produsului. Salvați-le pentru utilizare ulterioară, deoarece conțin informații importante. Vă sfătuim să urmați pașii corecți pentru a dezvolta și îndoi produsul pentru a asigura utilizarea sa în condiții de siguranță.







11. Pătuțul este gata de utilizare numai atunci când mecanismele de blocare sunt activate.

Dacă acestea sunt rupte și în cazul în care nu există nici o parte lipsește din ea.

V. Instrucțiuni PENTRU DEZVOLTAREA ȘI ÎNDOIREA PRODUSELOR



lui, verificați dacă nu există piese deteriorate, rupte, rupte sau lipsă. Dacă găsiți astfel de daune, opriți utilizarea pătuțului până când deteriorarea este îndepărtată și

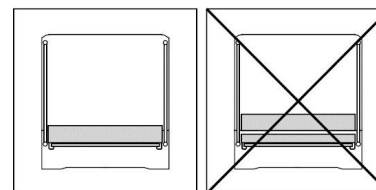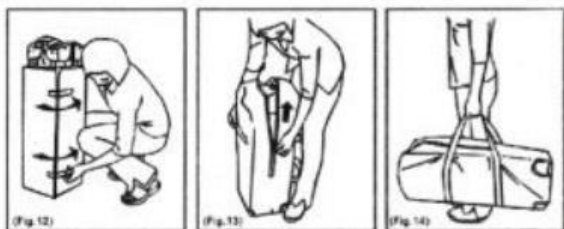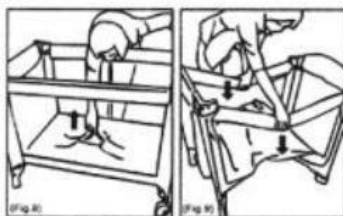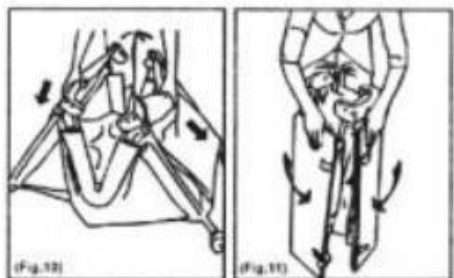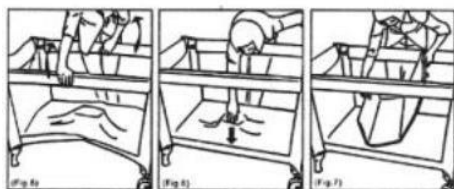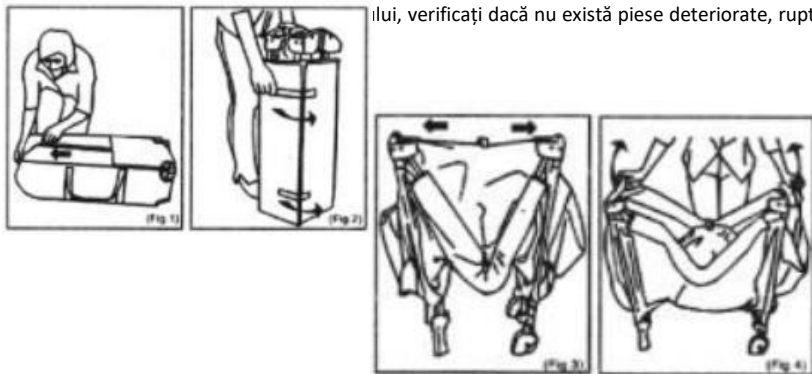

părțile rupte sunt înlocuite.

14. Ne repara singur patul. În caz de defecțiune, contactați centrul de service autorizat sau agentul de vânzări de la care ați achiziționat produsul.

15. Ne utiliza accesorii sau piese de schimb, diferite de cele aprobate de producător.

16. După despachetarea produsului, vă rugăm să scoateți toate ambalajele din nailon și să le eliminați în locuri desemnate. Țineți-i departe de copii, astfel încât să nu existe sufocare.

17. Ne pliați pătuțul în timp ce copilul este înăuntru.

18. Ne pune jucării mari sau perne în pătuț, deoarece copilul ar putea urca pe ele și să părăsească pătuțul.

19 ATENȚIE! Folosiți doar salteaua vandută langa patut si nu adaugati o saltea d rugi, deoarece exista riscul de sufocare!

Vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru dezvoltarea și îndoirea produsului cu atenție. După fiecare acțiune, asigurați-vă că ați conectat, fixat și blocat în mod corespunzător părțile individuale ale pătuțului.

PENTRU A DEZVOLTA UN PĂTUȚ:

-Oformați o pungă și scoateți structura (fig. 1).

-Îndreptați pătuțul de pe picioare și îndepărtați centurile care țin salteaua înfășurată în jurul cadrului (Fig. 2).

-Desfaceți picioarele pătuțului (Fig. 3).

-Deschideți pereții laterali trăgând ambele mâini în sus până când auziți un clic (Fig. 4).

-Faceți același lucru cu ceilalți pereți (Fig. 5).

Apăsăți în jos cei patru pereți ai pătuțului. Ținând o parte apăsată spre sol, apăsăți în jos centrul bazei până când fundul k nu devine orizontal (Fig. 6).

Puneți salteaua pe partea de jos cu partea moale de sus. (Figura 7).

-Atașați salteaua la pătuț folosind curele – introduceți-le în găurile corespunzătoare din partea de jos și atașați-le la separatoare, care sunt cusute pe partea de jos de la baza tranii a salteii.

BG

INTRODUCERE

Playpen-ul îndeplinește următorul standard european – EN 716 – 1:2017 – Mobilier. Paturi pentru copii, fixe și pliabile pentru uz casnic și standardele EN 71-1, EN 71-2 și EN 71-3. Produsul este un playpen pliabil pentru copii, cu primul și al doilea nivel și schimbarea rack-ului. Pătuțul este potrivit pentru copiii cu o greutate maximă de 14 kg și o înălțime de 86,4 cm. Copiii nu ar trebui să poată urca în afara ei.

ATENȚIE! COPILUL TAU VA FI CAT SE POATE DE PROTEJAT DACA URMEZI RECOMANDARILE SI INSTRUCIUNILE INSTRUCIUNILOR! Acordați atenție avertismentelor pentru utilizare în condiții de siguranță și oferiți-le toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni

27

riscul de rănire sau vătămare a copilului și pentru a vă asigura siguranța lui! Sunteți responsabil pentru siguranța copilului dacă nu respectați și respectați aceste instrucțiuni și recomandări! Asigurați-vă că toți cei care folosesc pătuțul sunt familiarizați cu instrucțiunea și o respectă.

I. RECOMANDĂRI ȘI AVERTISMENTE PENTRU UTILIZARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE

Nu atârnați niciodată lucrurile pe pătuț!

2. Cele patru șine trebuie să fie complet în poziție verticală înainte de utilizare!

- Nu pune niciodată nimic în playpen, astfel încât copilul tău să nu poată ieși!
- Potrivit pentru copiii sub 14 kg și sub 86,4 cm!
 - Copilul trebuie să fie sub supravegherea părintească în orice moment!
 - Păstrați pătuțul departe de surse de căldură, cum ar fi sobe electrice și altele!
 - It este interzisă folosirea patutului daca se constata daune! **B.**

AVERTISMENTE!

- ATENȚIE!** Nu lăsați niciodată un copil nesupravegheat de un adult în timp ce vă aflați în joacă.
 - ATENȚIE!** Nu mișcați pătuțul în timp ce copilul este în el!
 - ATENȚIE!** Nu mai folosiți playpen atunci când copilul dumneavoastră poate lua doar o pisică și ieși din ea.
 - Desfășurarea pătuțului trebuie efectuată numai de către un adult. După desfășurarea pătuțului și înainte de utilizarea inițială, asigurați-vă că toate mecanismele sunt fixate și pătuțul este bine desfăcut.
 - ATENȚIE!** Există un pericol de foc deschis și alte surse de căldură, cum ar fi sobe, gaz, etc., dacă acestea sunt în apropierea pliuului. 6. Do nu reglați pătuțul în timp ce copilul este în el!
- Nu plasați niciodată niciun obiect în playpen pentru a împiedica copilul să se miște din model.
- Nu permiteți mai mult de un copil să folosească pătuțul. Nu permiteți copiilor să se joace cu pătuțul sau în jurul acestuia dacă există un alt copil în interior.
 - ATENȚIE!** Nu faceți modificări sau îmbunătățiri ale designului pătuțului, deoarece acest lucru poate duce la răsturnarea sau deteriorarea pătuțului în timp ce copilul se află în el și pentru a fi rănit.
 - Nu atașați la pătuț articole și accesorii care nu sunt furnizate de producător, deoarece acest lucru poate afecta stabilitatea pătuțului și siguranța a copilului dumneavoastră. Își poate atârna piciorul, se poate încurca și poate duce la sufocare.

SR

INTRODUCERE

Pătuțul de joacă pentru copii îndeplinește următorul standard european – EN 716 – 1:2017 – Mobilier.

Pătuțuri pentru copii – fixe și pliabile pentru uz casnic și standardele EN 71-1, EN 71-2 și EN 71-3.

Produsul este un pătuț pliabil pentru copii pentru a se juca cu primul și al doilea nivel și un tampon de învăluire. Pătuțul este potrivit pentru copiii cu o greutate maximă de până la 14 kg și o înălțime de 86,4 cm. Copiii nu ar trebui să poată urca și ieși din pătuț.

ATENȚIE! COPILUL TAU VA FI PROTEJAT LA MAXIM DACA URMEZI INSTRUCȚIUNILE ȘI RECOMANDĂRILE ACESTEI INSTRUCȚIUNI! Acordați atenție avertismentelor pentru utilizare în condiții de siguranță și oferiți toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni riscul de rănire și traumatisme pentru copil și pentru a asigura siguranța acestuia! Sunteți responsabil pentru siguranța copilului dumneavoastră dacă nu urmați și urmați aceste instrucțiuni! Asigurați-vă că toți cei care folosesc acest pătuț sunt familiarizați cu instrucțiunile și le urmează.

I. RECOMANDĂRI ȘI AVERTISMENTE PENTRU UTILIZARE GRATUITĂ

A. PAŽNJA

- Nu atârna niciodată lucrurile pe fata ta.
- Patru șine trebuie să fie în stare de funcționare completă înainte de utilizare!
Nu pune niciodată nimic în patut pentru ca copilul tau să nu poată ieși.
Potrivit pentru copiii sub 14 kg și sub 86,4cm!
 - Păstrați pătuțul departe de sursele de căldură, cum ar fi cuptoarele electrice și altele!
 - It este interzisă folosirea unui patut daca se constata deteriorarea!


B. UPOZORENJA!

- ATENȚIE!** Nu lăsați niciodată un copil nesupravegheat de un adult în timp ce el sau ea se află într-o joacă.
- ATENȚIE!** Nu mișcați pătuțul în timp ce copilul este în el!
- ATENȚIE!** Nu mai folosiți pătuțul de joacă atunci când copilul dumneavoastră este suficient de mare pentru a ieși din el.
Dezvoltarea pătuțurilor se poate face numai de către un adult. După dezambalarea pătuțului și înainte de prima utilizare, asigurați-vă că toate mecanismele sunt fixate și că pătuțul este bine dezvoltat.
- ATENȚIE!** Există pericolul flăcărilor deschise și al altor surse de căldură, cum ar fi sobele, gazul etc., dacă acestea sunt în apropierea pătuțului.
- Ne regula pătuțul în timp ce copilul este în el!
Nu puneți niciodată obiecte în pătuț, astfel încât copilul să nu poată ieși.
- Ne permite mai multor copii să folosească pătuțul. Nu lăsați copii să se joace cu sau în jurul patului dacă există un alt copil.
- ATENȚIE!** Nu faceți aprobări sau modificări ale construcției pătuțului, deoarece acest lucru ar putea provoca răsturnarea sau deteriorarea pătuțului în timp ce copilul se află în el și ar putea fi rănit.
- Ne atârna articole și accesorii pe pătuț care nu sunt furnizate de producător, deoarece acest lucru ar putea afecta stabilitatea pătuțului și siguranța copilului dumneavoastră. Ar putea bloca piciorul, s-ar putea încurca și asta ar putea provoca sufocare

26

- Pătuțul este gata de utilizare numai atunci când mecanismele de blocare sunt activate. Verificați cu atenție înainte de fiecare utilizare dacă mecanismele de blocare sunt complet blocate.
- Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați dacă toate părțile pătuțului sunt așezate și strânse în mod corespunzător și că nu lipsesc piese.
- Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați dacă nu există piese deteriorate, rupte, rupte sau lipsă. Dacă găsiți astfel de daune, vă rugăm să întrerupeți utilizarea pătuțului până când deteriorarea este reparată și piesele rupte înlocuite.

14. Nu repara singur patutul pentru bebeluși. Dacă se constată o defecțiune, vă rugăm să contactați centrul de service autorizat sau agentul de vânzări de la care ați achiziționat produsul.
15. Nu utilizați accesorii sau piese de schimb, altele decât cele aprobate de producător.
16. După despachetarea produsului, mall-l, scoateți toate ambalajele din nailon și aruncați-l în zonele desemnate. Țineți-i departe de copii pentru a împiedica copiii să se sufocă.
17. Nu îndoiți pătuțul în timp ce copilul este în el.
18. Nu puneți jucării sau perne voluminoase în coșul rătăci, deoarece copilul se poate urca pe ele, urca pe pătuț și ieși din el.
19. **ATENȚIE!** Folosiți doar saltea care se vinde împreună cu patutul și nu adăugați o a doua saltea pe ea, deoarece există riscul de sufocare!

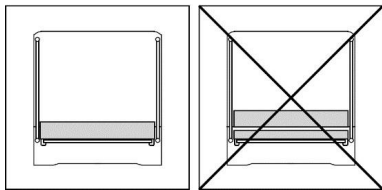

C. INSTRUCȚIUNI PENTRU DESFĂȘURAREA ȘI PLIEREA PRODUSULUI

Vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile pentru desfășurarea și plierea produsului. După fiecare acțiune, verificați dacă ați conectat, fixat și blocat corect părțile individuale ale pătuțului.

PENTRU A DESFACECOPATERNUL:

- Deschideți punga și scoateți structura (Fig. 1).
- Îndreptați pătuțul de pe picioare și îndepărtați curelele care țin saltea înfășurată în jurul cadrului (Fig. 2).
- Desfaceți picioarele pătuțului (Fig. 3).
- Dizolvați pereții laterali rupându-i cu ambele mâini până când auziți un clic (Fig. 4).
- Faceți același lucru cu celelalte două laturi (Fig. 5).
- Apăsăți în jos pe cele patru laturi ale pătuțului. Ținând o parte apăsată pe sol, apăsăți în jos centrul bazei până când fundul este nivelul apei (Fig. 6).
- Așezați saltea pe partea de jos cu partea moale în sus (Fig. 7).
- Fixați saltea pe pătuț introducând curelele în găurile corespunzătoare din partea de jos și atașându-le la separatoarele care sunt cusute pe partea inferioară a podelei noi.

IMPORTANT!

- Asigurați-vă că pereții sunt dislocat în mod corespunzător
- Pentru blocarea laterală corectă, mecanismul de blocare trebuie să fie în poziție verticală (îndreptat în sus).
- Asigurați-vă că părțile laterale ale mecanismului sunt blocate apăsându-le din nou la pământ.

PENTRU A ARUNCA ARENA:

- Scoateți curelele de pe saltea și scoateți-le din playpen.

- Găsiți mânerul mecanismului de blocare și trageți-l într-o poziție verticală (cel puțin 50cm). (Fig. 8).
- Prin apăsarea butoanelor de pe partea inferioară a părților laterale ale pătuțului, îndoiți părțile laterale în jos. Butoanele sunt situate sub țesătura laturilor, în partea de jos (Fig. 9, Fig. 10). - După ce vă asigurați că ați deblocat fiecare parte, trageți mânerul mecanismului de blocare în timp ce asamblați simultan picioarele și cadrul din interior până când designul este complet pliat (Smochin. 11).
- Înfășurați saltea în jurul cadrului. Curelele trebuie să rămână pe partea exterioară (Fig. 11).
- Introduceți curele în balamale corespunzătoare și strângeți-le bine. (Fig. 12).
- Întoarceți playpenul cu picioarele în sus și puneți-l în sacul de transport (fig. 13).

IMPORTANT!

- Dacă părțile laterale nu sunt deblocate atunci când pliați pătuțul, nu le apăsați.
- Apăsăți din nou butoanele și încercați să le eliberați din nou.

D. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PĂTUȚULUI-PLAYPEN PENTRU COPII

- 1.Verificați periodic starea mecanismelor fixe și de blocare, dacă există ceva rupt sau rupt, dacă acestea sunt deteriorate sau nu. Dacă găsiți o defecțiune, vă rugăm să opriți utilizarea pătuțului până când partea deteriorată este înlocuită. Nu reparați singur produsul, ci contactați furnizorul de servicii autorizat sau agentul de vânzări de la care ați achiziționat produsul. În caz contrar, garanția dumneavoastră va fi anulate.
- 2.Curățați periodic arena.
- 3.Țesăturile arenei sunt curățate cu apă caldă și săpun ușor. După curățare, lăsați playpenul să se usuce complet înainte de utilizare. Este strict interzis să se plieze și să se colecteze până când se usucă complet.
- 4.Do nu utilizați detergenți puternici, înălbitori sau detergenți cu particule abrazive pentru a curăța produsul. Este interzisă curățarea acesteia într-o mașină de spălat, uscător, prin curățare uscată, albire și stoarcere.
- 5.Curățați piesele din plastic și metal cu o cârpă umedă și uscați cu o cârpă moale uscată.
- 6.Do nu lăsați produsul asupra efectelor nocive ale factorilor externi - lumina directă a soarelui, ploaie, zăpadă sau vânt. Acest lucru poate duce la deteriorarea pieselor din metal și plastic și albirea țesăturilor arenei.
- 7.Dacă nu utilizați produsul, depozitați-l în locuri uscate și bine ventilate, nu în încăperi prăfuite, umede, cu temperaturi ambientale foarte scăzute sau foarte ridicate Miercuri.

IMPORTANT!

- Asigurați-vă că vă desfășurați pereții în mod corespunzător.
- Pentru a discuta corect pe laturi, mecanismul de blocare trebuie să fie într-o poziție verticală (îndreptată în sus).
- Asigurați-vă că mecanismul laturilor este blocat apăsându-le încă o dată la pământ.

PENTRU A ARUNCA BASCHETUL:

- Scoateți curelele saltelei și scoateți-o din pătuț.
- Găsiți mânerul mecanismului de blocare și trageți-l într-o poziție verticală (cel puțin 50cm) (Fig. 8).
- Apăsând butoanele de pe partea inferioară a senilor laterali ai playpenului, îndoiți părțile laterale ale samitului în jos. Butoanele sunt sub țesătura laturilor, din partea lor inferioară (Fig.9, Fig.10).
- După ce vă asigurați că ați deblocat fiecare parte, trageți în sus mânerul mecanismului de blocare în același timp, colectați picioarele și cadrul spre interior până când construcția nu este complet pliat (Fig. 11).
- Înfășurați salteaua în jurul cadrului. Centurile ar trebui să rămână la exterior (Figura 11).
- Împingeți curelele în buclele corespunzătoare și strângeți-le strâns. (Fig. 12).
- Întoarceți pătuțul cu susul în jos și puneți-l în punga de transport (Fig. 13).


IMPORTANT!

- Dacă în timp ce pliați pătuțul, părțile laterale nu s-au deblocat, nu le apăsați.
- Apăsați din nou butoanele și încercați să le eliberați din nou.

D. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PLAYPEN-ULUI

1. Încredințați în mod regulat piesele fixe și mecanismele de blocare, dacă ceva este rupt sau rupt și dacă nu sunt deteriorate. Dacă găsiți daune, vă rugăm să întrerupeți utilizarea pătuțului până când partea deteriorată este înlocuită. Nu repara singur produsul, ci contactează centrul de service autorizat sau agentul de vânzări de la care ai achiziționat produsul. În caz contrar, garanția ta va fi anulate.
 2. Măturați periodic baschetul.
 3. Țesăturile pătuțului sunt curățate cu apă caldă și săpun ușor. După curățare, lăsați pătuțul să se usuce bine înainte de a-l folosi. Este absolut interzis să-l pliați și să-l depozitați înainte de a fi complet uscat.
 4. Nu utilizați detergenți puternici, înălbitori sau detergenți abrazivi pentru a curăța produsul. Este interzisă curățarea acestuia într-o mașină de spălat, uscător, curățare uscată, albire și centrifugare.
 5. Piese din plastic și metal, curățați cu o cârpă moale umedă și uscați cu o cârpă moale uscată.
 6. Nu lăsați produsul la efectele nocive ale factorilor externi – lumina directă a soarelui, ploaie, zăpadă sau vânt. Acest lucru poate duce la deteriorarea pieselor metalice și din plastic și la albirea țesăturilor pătuțului.
 7. Când nu utilizați produsul, depozitați-l într-un loc uscat și ventilat și nu în încăperi prăfuite, umede, cu temperaturi foarte scăzute sau ridicate ale camerei.
- 11.Pătuțul este gata de utilizare numai atunci când mecanismele de blocare sunt activate. Verificați cu atenție înainte de fiecare utilizare dacă mecanicul pe care îl blocați este complet blocat.
- 12.Înainte de fiecare utilizare a produsului, asigurați-vă că toate părțile pătuțului sunt introduse și strânse în mod corespunzător și că nu există părți lipsă.
- 13.Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați dacă există piese deteriorate, rupte sau lipsă. Dacă găsiți astfel de daune, vă rugăm să opriți utilizarea pătuțului până când deteriorarea este reparată și piesele rupte sunt înlocuite.

- 14.Do nu repara singur pătuțul copilului. Dacă găsiți vreun defect, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat sau agentul de vânzări de la care ați achiziționat produsul.
- 15.Do să nu utilizeze accesorii sau piese de schimb, altele decât cele aprobate de producător.
- 16.După despachetarea produsului, vă rugăm să scoateți toate pungile de plastic și să le aruncați în locurile specificate. Țineți-i departe de copii pentru a preveni sufocarea copiilor.
- 17.Do nu pliați pătuțul în timp ce copilul este în el!
- 18.Do nu puneți jucării sau perne voluminoase în pătuț, deoarece copilul se poate urca pe ele, se poate urca pe pătuț și poate ieși din el.
- 19.AVERTISMENT! Utilizați doar o saltea care este vândută împreună cu un pătuț și nu adăugați o a doua saltea la ea, deoarece există un pericol de sufocare!

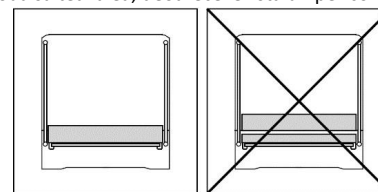

C. INSTRUCȚIUNI PENTRU PLIEREA ȘI DESFĂȘURAREA PRODUSULUI

Vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile pentru a desfășura și a plia produsul. După fiecare acțiune, asigurați-vă că vă conectați, remediați și blocați părțile individuale ale patului playpen.

PENTRU A STABILI PLAYPEN-CRIB:

- Deschideți punga și scoateți conținutul rucției (fig. 1).
- Îndreptați playpen-ul pe picioare și îndepărtați curelele care țin salteaua înfășurată în jurul cadrului (Fig. 2). -Desfaceți picioarele playpenului (Fig. 3).
- Dizolva peretii laterali tragandu-i cu ambele maini pana cand auzi un click (Fig. 4).
- SDmananca la fel cu celelalte doua parti (fig. 5).
- Apăsați playpen pătuț în jos pe patru laturi. În timp ce țineți o parte apăsată la sol, apăsați centrul bazei până când partea inferioară este orizontală (Fig. 6).
- Asezați salteaua pe partea de jos cu partea moale în sus. (Fig. 7). -Ațașați salteaua la playpen-pătuț prin introducerea curele în găurile corespunzătoare de pe partea de jos și atașându-le la separatoare care sunt cusute pe partea inferioară a bazei în sine.

"Moni Trade" Ltd. garantează utilizatorului final inițial al playpen-ului său că nu au defecte de materiale și manoperă.

Prin prezenta, garantăm Produsul împotriva defectelor de materiale și manoperă în utilizarea obișnuită a consumatorilor de oale în momentul achiziției și pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziției. livrare. Dacă Produsul prezintă defecte în timpul perioadei de garanție, trebuie să urmați instrucțiunile de returnare date de noi și vom lua una dintre următoarele cerințe. Una dintre acțiuni:

1. Îl vom înlocui cu același produs sau echivalent cu cel achiziționat de la dvs.;
2. O vom rezolva;
3. Vom rambursa prețul de achiziție al Produsului în întregime sau parțial. Datorită progreselor tehnologice și disponibilității relevante a produsului, produsul pe care vi-l trimitem ca înlocuitor poate avea mici diferențe sau un preț de vânzare mai mic decât produsul original pe care l-ați achiziționat.

În cazul în care Produsul prezintă defecte în timpul perioadei de garanție, costul returnării părții defecte într-un depozit Moni Trade Ltd. este pe cheltuiala utilizatorului. Producătorul nu suportă nici un cost care ar putea apărea sub forma deteriorării playpen-ului sau a altor bunuri în timpul transportului acestuia. Cumpărătorul, pe propriul risc și pe cheltuiala sa, trimite producătorului să evalueze domeniul de aplicare al garanției și să repare pătuțul. Produsul va fi returnat cumpărătorului pe cheltuiala acestuia.

Moni Trade Ltd., la alegerea sa, va repara sau înlocui părți ale pătuțului care s-au dovedit defecte din cauza manoperei sau materialelor necorespunzătoare din fabrică. Piesele reparate sau piesele nou înlocuite vor fi furnizate de Moni Trade Ltd. în schimbul celor defecte și vor fi fie noi, fie recertificate pentru utilizare.

Garanția limitată nu acoperă daunele cauzate produsului ca urmare a utilizării necorespunzătoare, accidentului, abuzului, dezastrelor naturale, condițiilor mecanice anormale sau condițiilor nenaturale. condițiile de mediu sau dezmembrarea, repararea sau modificarea neautorizată, inclusiv reparațiile și modificările efectuate într-un alt atelier decât autorizarea Aniei. Această garanție limitată nu se aplică, de asemenea, produselor care sunt vândute ca bunuri la mâna a doua.

Perioada de garanție începe să decurgă din momentul în care livrarea se face către client sau din momentul în care clientul a achiziționat și a luat cu el patutul din momentul în care s-a dat distribuitor.

Fiecare patut nou este protejat prin garanție de defecte materiale și/sau defecte din fabrica timp de 2 ani. Cu toate acestea, acest lucru nu include uzura normală din cauza funcționării necorespunzătoare.

Coșul de joacă pentru copii respectă următorul standard european - EN 716 - 1: 2017 - Mobilier. Paturi pentru copii, fixe și pliabile pentru uz casnic și în conformitate cu EN 71-1, EN 71-2 și EN 71-3. Produsul este un coș pliabil pentru copii pentru jocuri cu primul și al doilea nivel și un stand pentru leagăne. Coșul pentru copii este potrivit pentru copii cu o greutate de până la 14 kg și 86,4 cm înălțime. Copiii nu ar trebui să poată ieși afară.

INTRODUCERE

ATENȚIE! COPILUL TAU VA FI PROTEJAT CAT MAI MULT POSIBIL DACAURMEZI RECOMANDARILE SI INSTRUCȚIUNILE! Uurmați avertismentele de utilizare în condiții de siguranță și luați toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni riscul de rănire sau rănire a copilului și pentru a asigura siguranța acestuia! Sunteți responsabil pentru siguranța copilului dumneavoastră dacă nu urmați și urmați aceste instrucțiuni și recomandări! Asigurați-vă că toți cei care folosesc un stilou sunt familiarizați și se supun instrucțiunilor.

I. MĂSURI ȘI AVERTISMENTE DE SECURITATE**ATENȚIE**

1. Nu atârnați niciodată lucrurile pe coș!
2. Patru șine trebuie instalate complet înainte de utilizare!
3. Nu pune niciodată nimic în cos pentru a împiedica copilul să iasă afară!
4. Potrivit pentru copii de până la 14 kg și până la 86,4 cm
5. Copilul trebuie să fie sub supravegherea părinților!
6. Păstrați coșul departe de surse de căldură, cum ar fi sobe electrice și mai mult!
7. Utilizarea coșului de reciclare este interzisă dacă se detectează daune! **B.**

AVERTISMENTE!

- 1.AVERTISMENT!** Nu lăsați niciodată un copil nesupravegheat de un adult în timp ce vă aflați în joacă în timp ce vă jucați.
- 2.AVERTISMENT!** Nu misca patutul în timp ce bebelusul este în el!
- 3.AVERTISMENT!** Nu mai folosiți playpen pentru a juca atunci când copilul dumneavoastră poate ridica și urca din ea pe cont propriu.
- 4.Pătuțul trebuie așezat numai de un adult.** După ce ați desfășurat pătuțul și înainte de utilizarea inițială, asigurați-vă că toate mecanismele sunt fixate și pătuțul este bine implementat.
- 5.AVERTISMENT!** Există pericolul focului deschis și al altor surse de căldură, cum ar fi sobele, gazul etc., dacă acestea sunt în apropierea playpenului.
- 6.Do nu amenaja pătuțul în timp ce copilul este în el!**
- 7.Nu puneți niciodată un obiect în pătuț pentru a împiedica copilul să părăsească playpenul.**
- 8.Do permite mai mult de un copil să folosească pătuțul.** Nu permiteți copiilor să se joace cu sau în jurul pătuțului dacă există un alt copil în interior.
- 9.AVERTISMENT!** Nu faceți modificări și îmbunătățiri ale designului playpenului, deoarece acest lucru poate duce la răsturnarea sau deteriorarea pătuțului în timp ce copilul se află în el și el pot fi rănite.
- 10.Nu Atașa Elemente și Accesorii spre Pătuț, Acel nu În urmă**Livrat Producător, deci cum Acest lucru este Putea influența pe ei stabilitate și securitate Vostre Copil. El Putea prinde Picior,

Confuz și Acest lucru este Putea cauză asfixie.

23

Garanția nu acoperă componentele uzate și/sau deteriorate din cauza utilizării neuniforme a nicovalei, inclusiv coroziunea, oxidarea, deteriorarea apei și oboseala. daune, daune sau pierderi cauzate de accident, abuz, neglijare, utilizare necorespunzătoare, furt sau nerespectarea instrucțiunilor și/sau avertizarea firelor

specificate în manual de utilizare. Daunele cauzate de oboseală sunt un semn că partea relevantă a fost utilizată în mod abuziv. Este responsabilitatea fiecărui proprietar să inspecteze periodic pătuțul în conformitate cu practica și recomandările reale specificate în manual.

Dacă decideți să reparați singur o piesă defectă sau să utilizați un serviciu neautorizat sau dacă utilizați o piesă care nu este furnizată de Moni Trade Ltd., producătorul, precum și toate reprezentanții nu vor fi trași la răspundere în caz de deteriorare sau accident.

Garanția este nulă pentru:

1. Daune cauzate ca urmare a abuzului, nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
2. Daune cauzate de neglijență sau intenționat.
3. Daune cauzate în timpul reparației într-un atelier neo-torizat sau de către o persoană privată.
4. Incapacitatea de a prezenta o factură de chitanță sau de cumpărare.
5. Piese de schimb și componente uzate în condiții normale de utilizare.
6. Garanția nu acoperă asamblarea necorespunzătoare sau întreținerea necorespunzătoare.

Condiții de garanție.

Pătuțul este conceput pentru distracție și utilizare de către un singur copil. Condițiile de garanție sunt încetate la închirierea pătuțului, vânzarea la mâna a doua sau supraîncărcarea. Defectele care rezultă din o astfel de utilizare nu sunt deservite ca părți și sunt în întregime pe cheltuiala clientului. În astfel de cazuri, clientul este pe deplin responsabil pentru orice risc de rănire și deteriorare care poate apărea în urma unei astfel de utilizări. Perioada de garanție și drepturile de garanție – în ceea ce privește acest produs aveți o garanție comercială de 24 de luni.

1. Drepturile enumerate în acest card de garanție pot fi exercitate în perioada de garanție specificată.
2. Perioada de garanție începe să curgă din ziua în care bunurile sunt predate consumatorului sau de la punerea în funcțiune a bunurilor, în cazul în care aceasta este efectuată de comerciant sau de către acesta data este menționată în mod explicit în Cardul de garanție.
3. Potrivit art. 112 din CPA, în caz de neconformitate a bunurilor de consum cu contractul de vânzare, consumatorul are dreptul de a depune o cerere prin solicitarea Comerciantului de a aduce bunurile în conformitate cu contractul de vânzare. În acest caz, consumatorul poate alege între repararea bunurilor sau înlocuirea lor cu unul nou, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau din aceasta, o modalitate de compensare este disproporționată în comparație cu cealaltă. Se presupune că o modalitate de compensare a consumatorului este disproporționată în cazul în care utilizarea sa impune comerciantului costuri, care, în comparație cu celălalt mod de compensație este nerezonabilă, luând în considerare: - valoarea bunurilor de consum în cazul în care nu a existat o neconformitate; - semnificația neconformității; - posibilitatea de a oferi **CUNOSCUTUL:**

- Scoateți centurile de saltea și scoateți-o din pat.

- Găsiți mânerul mecanismului de blocare și trageți în sus într-o poziție în picioare (Figura 8), (cel puțin 50 cm.).

- Apăsați partea de jos a laterală a țarc Ceni, ori părțile însele în jos. Butoanele sunt sub țesătura părților din partea inferioară (Figura 9, figura 10).

- După asigurându-vă că ați deblocat fiecare parte, trageți în sus mânerul mecanismului de blocare a colecta simultan labe de pisica și cadru interior până când structura nu este complet pliat (Figura 11).

Înfășurați saltea în jurul cadrului. Curelele trebuie să rămână în exterior (figura 11).

Introduceți mașina în buclele respective și să le strângeți bine. (Figura 12).

la un pix cu picioarele în sus și se pune într-o geantă de transport (Figura 13).

IMPORTANT!

Dacă îndoiiți grămada, părțile laterale nu sunt deblocate, nu le apăsați. Apăsați din nou butoanele și încercați să le eliberați din nou.

D. CURĂȚIREA ȘI ÎNTREȚINEREA ÎNCĂLCĂRII BABIULUI

1. Verificați în mod regulat piesele fixe și mecanismele de blocare, dacă există ceva rupt sau cioplit; dacă acestea sunt deteriorate. Dacă observați vreo pagubă, vă rugăm să întrerupeți utilizarea parasolarului, până când piesa deteriorată este înlocuită. Nu încercați să reparați produsul singur; contactați un service autorizat de reparații sau dealerul dvs. În caz contrar, garanția dvs. va deveni nulă.
2. Curățați parchetul în mod regulat.
3. Țesăturile din parc sunt curățate cu apă caldă și săpun uscat. După curățare, lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l folosi. Este absolut interzisă plierea și depozitarea înainte de a fi complet uscat.
4. Nu utilizați detergenți puternici, înălbitori sau detergenți cu elemente abrazive pentru a curăța produsul. Este interzisă curățarea acestuia într-o mașină de spălat, uscată, prin curățare uscată, prin înălbire sau prin uscare în tambur.
5. Curățați componentele din plastic și metal cu o cârpă umedă moale și ștergeți cu o cârpă uscată.
6. Nu expuneți produsul la efectul nociv al factorilor externi - lumina directă a soarelui, ploaia, zăpada sau vântul. Acest lucru poate duce la deteriorarea pieselor metalice sau din material plastic și la înălbirea țesăturii de la parter.
7. Când nu utilizați produsul, păstrați-l într-un loc uscat și bine ventilat, nu în încăperi cu praf și umezeală cu temperatură foarte scăzută sau ridicată a camerei.

o altă metodă de compensare care nu îi implică inconveniente semnificative.

4. Potrivit art. 113 din CPA, atunci când bunurile de consum nu corespund contractului de vânzare, Comerciantul este obligat să le aducă în conformitate cu contractul de vânzare.

4.1. Aducerea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare trebuie efectuată în termen de o lună de la depunerea cererii de către consumator.

4.2. După expirarea termenului de la punctul 4.1. Utilizatorul are dreptul de a rezilia contractul și de a se rambursa suma plătită sau de a solicita o reducere a prețului bunurilor de consum în conformitate cu punctul 54.3.

Aducerea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare este gratuită pentru consumator. Aceasta nu datorează niciun cost pentru transportul bunurilor de consum sau pentru materialele și forța de muncă legate de repararea acestora și nu trebuie să suporte inconveniente semnificative.

4.4. Utilizatorul poate solicita, de asemenea, despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a discrepanței.

5. Potrivit art. 114 din CPA, în cazul neconformității bunurilor de consum cu contractul de vânzare și în cazul în care consumatorul nu este mulțumit de rezoluția înregistrării prevăzute la pct. 4, acesta are dreptul de a alege între una dintre următoarele opțiuni: - anularea contractului și rambursarea sumei plătite de acesta; - reducerea prețului.

5.1. Consumatorul nu poate solicita rambursarea sumei plătite sau a prețului bunurilor atunci când comerciantul este de acord cu înlocuirea bunurilor de consum cu un nou sau pentru a repara bunurile în termen de o lună de la depunerea cererii de către consumator.

5.2. Comerciantul este obligat să satisfacă o cerere de reziliere a contractului și să ramburseze suma plătită de consumator atunci când, după ce a satisfăcut trei pretenții ale consumatorului prin formularea reparării acestor bunuri în perioada garanției prevăzute la art. 115 din CPA se produce ulterior o neconformitate a bunurilor cu contractul de vânzare.


5.3. Consumatorul nu poate solicita rezilierea contractului în cazul în care neconformitatea bunurilor de consum cu contractul este minoră.

6. Potrivit art. 115 din CPA, consumatorul își poate exercita dreptul de creanță în termen de doi ani de la predarea bunurilor de consum sau de la punerea în funcțiune a bunurilor dacă acest lucru este făcut de comerciant sau de angajatul său.

12. Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați dacă toate părțile de pe pupa sunt poziționate și strânse corespunzător și dacă lipsesc părți.

13. Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați dacă există piese deteriorate, rupte, cioplite sau lipsă. Dacă observați astfel de daune, vă rugăm să întrerupeți utilizarea

- până când se demontează deteriorarea și piesele sparte vor fi înlocuite.
14. Nu efectuați reparații ale jucăriei de către dvs. înșivă. În caz de avarie găsită, vă rugăm să contactați un service autorizat sau distribuitorul dumneavoastră.
15. Nu utilizați accesorii sau piese de schimb diferite de cele aprobate de producător.
16. După ce ați deschis produsul, îndepărtați toate ambalajele din plastic și aruncați-le în locurile desemnate. Țineți-i departe de copii pentru a evita sufocarea copiilor.
17. Nu pliați jucătorul în timp ce copilul se află în interiorul acestuia.
18. Nu plasați jucării sau perne voluminoase în loc de joacă, deoarece copilul se poate urca pe ele și poate ieși din loc de joacă.
19. **ATENȚIE!** Utilizați numai salteaua care se vinde împreună cu perna și nu adăugați o doua saltea pe ea, deoarece există riscul de sufocare!

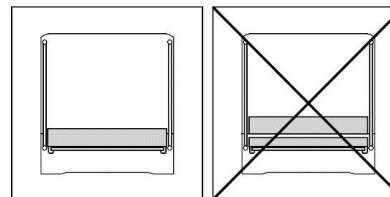

B. INSTRUCȚIUNI PENTRU REȚINEREA ȘI ÎNCĂLCAREA PRODUSULUI

Urmați instrucțiunile pentru a extinde și împături produsul cu atenție. După fiecare acțiune, verificați dacă ați conectat, fixe și blocate părți separate în mod corespunzător ale playpen.

CĂRȚI CĂRȚILE:

- Deschideți sacul și scoateți structura (fig.1).
- Îndreptați plica picioarelor și benzile sale cu coaja care fixează salteaua în jurul cadrului (Figura 2).
- Desfaceți piciorul pernei (fig.3).
- Se dizolvă pereții laterali, trăgând cu ambele mâini, până când se fixează (Figura 4).
- Faceți același lucru cu celelalte două fețe (fig.5).
- Împingeți în jos cele patru laturi ale pedestalului. Ținând o mână presat la sol, apăsați în centrul bazei până jos devine orizontal (Figura 6).
- Așezați salteaua pe partea inferioară cu partea moale sus. (Figura 7).
- Atașați salteaua să se plieze introducând curelele în găurile corespunzătoare de pe partea inferioară și atașarea acestora la distanțierele care sunt cusute pe partea de dedesubt a bazei înșăși.

IMPORTANT!

Asigurați-vă că pereții sunt desfăcuți corespunzător
Pentru a bloca corect laturile, mecanismul de blocare trebuie să fie vertical (îndreptat în sus).
Asigurați-vă că mecanismul laturilor este blocat împingându-le încă o dată la sol.

6.1. Termenul de la punctul 6 încetează să curgă în perioada de timp necesară pentru repararea sau înlocuirea bunurilor de consum sau pentru

ajungerea la un acord între Comerciant și consumator în vederea soluționării dispută.

6.2. Exercițarea dreptului consumatorului în temeiul punctului 6 nu este obligatorie pentru depunerea unui alt termen decât termenul prevăzut la punctul 6.

Garanția comercială nu afectează drepturile consumatorilor. Indiferent de garanția comercială, vânzătorul este responsabil pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare în temeiul articolului 119 din CPA.

Numele clientului :

.....

Adresă:.....

.....

Denumirea punctului de vânzare:.....

Nume model:.....

Data vânzării:

.....

Semnătura și sigiliul vânzătorului:

.....

Reparatii in garantie

.....

.. ..

Descrierea daunei:

.....

.....

..

A efectuat reparația:

.....

Data:

.....

..

Efectuație garanție

repara.....

RO

INTRODUCERE

Playpen-ul respectă următorul standard european - EN 716-1:2017 - Mobilier. Paturi pentru copii și pături pliante pentru uz casnic și Standardele EN 71-1, EN 71-2 și EN 71-3. Produsul este un jucăriu pliabil pentru copii, cu primul și al doilea nivel și cu covoraș de schimbat. Patronul pentru copii este potrivit pentru copiii cu o capacitate maximă de până la 14 kg și înălțime de 86,4 cm. Copiii nu ar trebui să poată ieși din ea. **AVERTIZARE! COPILUL VOASTRA VA FI SUB PROTECTIA MAXIMA CA VA FOLOSETI IN TIMPUL AVERTISEMENTELOR SI RECOMMENDATIILOR ACESTEI INSTRUCIUNI!**

Acordați o atenție deosebită avertismentelor pentru o utilizare sigură și asigurați-vă toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni riscul de vătămare corporală a copilului și de a vă asigura siguranța acestuia! Sunteți responsabil pentru siguranța copilului, asigurativă că respectați și respectați aceste avertismente și recomandări! Asigurați-vă că fiecare persoană care utilizează locul de joc este familiarizată cu instrucțiunile și le respectă.

I. AVERTISEMENTE SI RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ÎN

ASIGURANȚĂ. AVERTIZARE

1. Nu agățați niciodată obiecte pe cărucior!
2. Cele patru șine trebuie să fie complet îndreptate înainte de utilizare!
3. Nu puneți nicio piesă în loc de joacă, astfel încât copilul dvs. să nu poată urca!
4. Pentru copiii sub 14 kg și sub 86,4 cm!
5. Copilul trebuie să fie sub supravegherea adulților tot timpul!
6. Închideți aparatul de joacă departe de sursele de căldură, cum ar fi încălzitoare electrice, etc!
7. Încetează să folosești jucătorul dacă se găsește deteriorare!

B. AVERTISEMENTE!

1. **AVERTISMENT!** Nu lăsați niciodată copilul fără supravegherea adulților, în timp ce acesta este în zona de joacă pentru copii.
2. **ATENȚIE!** Nu mutați boxa cu copilul înăuntru!
3. **AVERTISMENT!** Întrerupeți utilizarea playpen-ului atunci când copilul dvs. poate ieși din ea independent.
4. Desfășurarea jucăriei trebuie efectuată numai de un adult. După ce deschideți jucăria și înainte de folosirea sa inițială, asigurați-vă că toate mecanismele sunt fixe și că se deschide bine.
5. Nu așezați parchetul pe suprafețe neuniforme, în apropierea unor trepte sau scări, suprafețe alunecoase sau umede, aproape de piscine, surse de căldură - aparate de încălzire, sobe și focuri deschise și alte locuri periculoase.
6. Nu ajustați loc de joacă cu un copil înăuntru!
7. Nu așezați niciodată nimic în loc de joacă, astfel încât copilul dvs. să nu poată să urce.
8. Nu permiteți copiilor mai mult de un copil să folosească playpenul. Nu permiteți copiilor să se joace cu playpenul sau în jurul acestuia, dacă există un alt copil înăuntru.
9. **AVERTISMENT!** Nu efectuați modificări și îmbunătățiri în ceea ce privește construcția parcului, deoarece ar putea duce la înălțarea sau deteriorarea locului de joacă, în timp ce copilul se află în el: poate fi rănit.
10. Nu atașați obiecte și accesorii pe parasolar, care nu sunt furnizate de producător, deoarece acestea pot interfera cu stabilitatea parasolarului și cu siguranța copilului dumneavoastră. Se poate prinde în picior, se încurcă, ceea ce poate duce la sufocare.

11. Patronul de călătorie este gata de utilizare, numai când mecanismele de blocare sunt activate. Verificați cu atenție înainte de fiecare utilizare dacă mecanismele de blocare sunt complet blocate.

20

Descrierea daunei:

.....

Извършил ремонта:

.....

Reparatii de garantie efectuate.....

Data:

.....

Descrieți-ne de daune:

.....

1:

A efectuat reparația:

.....

CUNOAȘTEȚI COȘUL:

- Scoateți benzile saltelei șiscoateți-o din pătuț.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Asigurați-vă că pereții sunt dezvoltăți corespunzător

Pentru afixa mingea în mod corespunzător, mecanismul de fixare trebuie să fie în poziție verticală (spre cele de mai sus).

Asigurați-vă că mașinile făinii sunt blocate , punându-le înapoi în

ed.

IMPORTANT!

Dacă pliați grămada, peletele nu se deblochează, nu le împingeți.

Împingeți-le la kummymai și încercați să le eliberați din nou. **Дата:**

D. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA COPILULUI

1. Verificați piesele instabile și mecanica tacticii de consum dacă există ceva rupt sau rupt. sau sunt arse. Dacă comiteți daune, întrerupeți utilizarea pauzei până când secțiunea catalitică este perturbată. Nu încercați să reparați singur produsul. Contactați un serviciu de reparații autorizat sau comerciantul în caz contrar , garanția dumneavoastră va fi reziliată.
2. Cureți rutinele .
3. Țesăturile parcării sunt înrădăcinate în apă caldă și săpun ușor. După purificare, lăsați fructele să se usuce complet înainte de a-l utiliza. Este absolut interzis să se pliezeși să se păstreze înainte de a se usca complet.
4. Nu utilizați detergenți puternici , înălbitori sau detergenți cu elemente de netezire pentru a determina produsul. Este interzisă instalarea într-o mașină de spălat , uscător, curățare uscată, suprafață albă sau uscător.
5. Curățați părțile din plastic și metal cu pulbere moale umedă și ștergeți cu o pulbere moale uscată.
6. Nu expuneți produsul la efectul dăunător al factorilor externi - lumina directă a soarelui, ploaie, zăpadă sau vânt. Acest lucru poate măcina o mulțime de piese metalice sau din plastic și poate albi țesătura parcele parcele.
7. Dacă nu utilizați produsul, depozitați-l într-un loc uscat și bine luminat, nu în camere prăfuite , umede, cu foarte mici sau înalte termocrații adomiumului.

19

- Localizați mânerul mecanismului de fixare și împingeți-l în sus într-o poziție verticală (cel puțin 50 cm) (fig. 8).

- Să punem koumpi-ul pe marginea de jos a foilor de făină pe maxilar, să întindem pietrele în jos. Koumpibriscă sub plebei din partea de jos (Fig. 9, Fig. 10).

- După ce sunteți sigur că aveți toți banii deblocați, ridicați mânerul mecanismului de asigurare în același timp colectați pisicile și încadrați-le în mijloc a până când structura nu este complet pliată (Figura 11).

Înfășurați stratul a în jurul cadrului drept. Zonele trebuie să rămână în străinătate (figura 11).

Întindeți curelele la paranteze adecvate și strângeți-le strâns. (Fig.a. 12). Întoarceți grămada de carlingi în sus și puneți-o în pungă (Fig. 13).

INTRODUCERE

Playpen-ul respectă următorul standard european – EN 716–1:2017 – Mobilier. Pătuțuri pentru copii și pătuțuri pliabile pentru uz casnic și standardele EN 71-1, EN 712 și EN 71-3. Produsul este un playpen pliabil pentru copii cu primul și al doilea nivel și schimbarea covorașului. Playpenul pentru copii este potrivit pentru copiii cu capacitate maximă de până la 14 kg și înălțime de 86,4 cm. Copiii nu ar trebui să poată ieși din ea. **AVERTISMENT!** COPILUL DUMNEAVOASTRĂ VA FI SUB PROTECȚIE MAXIMĂ ESTE URMAȚI CLOCELY AVERTISMENTELE OND RECOMMEDATIONS DE ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE!

Acordați o atenție deosebită avertismentelor pentru utilizare în condiții de siguranță și oferiți toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni riscul de rănire sau afectare a copilului și pentru a asigura siguranța acestuia! Sunteți responsabil pentru siguranța copilului, asigurați-vă că urmați și respectați aceste avertismente și recomandări! Asigurați-vă că fiecare persoană care utilizează playpen-ul este familiarizat cu instrucțiunea și o respectă.

I. AVERTISMENTE SI RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDITII

A. AVERTISMENT


1. Nu atârna obiecte pe carucior!
2. Cele patru șine trebuie să fie complet îndreptate înainte de utilizare!
3. Niciodată nu pune nimic în playpen, astfel încât copilul dumneavoastră nu va fi capabil să urce afară!
4. Potrivit pentru copii sub 14 kg și sub 86,4 cm!
5. The copil ar trebui să fie under supravegherea adulților tot timpul!
6. Țineți playpen departe de surse de căldură, cum ar fi încălzitoare electrice, etc!
7. Stop utilizarea playpen în cazul în care daunele sunt găsite!

B. AVERTISMENTE!

1. **AVERTISMENT!** Nu lăsați niciodată copilul fără supravegherea adulților, în timp ce acesta se află în playpen-ul copilului.
2. **AVERTISMENT!** Nu mișcați playpenul cu copilul în interiorul acestuia!
3. **AVERTISMENT!** Întrerupeți utilizarea playpen-ului atunci când copilul dumneavoastră este capabil să iasă din el în mod independent.
4. Unfolding a playpen ar trebui să fie efectuate numai de către un adult. După ce desfăceți playpen-ul și înainte de utilizarea sa inițială, asigurați-vă că toate mecanismele sunt fixate și playpen-ul este desfășurat corect.
5. **AVERTISMENT!** Fiți conștienți de riscul de incendii deschise și alte surse puternice de căldură, cum ar fi: țije electrice, incendii, incendii de gaz, etc. în vecinătatea Kinderbettes
6. Do nu reglați playpen-ul cu un copil în interior!
7. Niciodată nu pune nimic în playpen, astfel încât copilul dumneavoastră nu va fi capabil să urce afară.
8. Nu permiteți mai mult de un copil să folosească playpen-ul. Nu permiteți copiilor să se joace cu playpenul sau în jurul acestuia, dacă există un alt copil în interior.
9. **AVERTISMENT!** Nu faceți modificări și îmbunătățiri cu privire la construcția playpenului, deoarece poate duce la upending sau deteriorarea playpenului, în timp ce copilul se află în el: poate fi rănit.

10. Do nu atașați obiecte și accesorii la playpen care nu sunt furnizate de către producător, deoarece acest lucru poate interfera cu stabilitatea playpen și safety a copilului dumneavoastră. S-ar putea să-și prindă piciorul, să se încurce, ceea ce poate duce la sufocare.

- 11.11. Patutul de deplasare este gata de utilizare, numai atunci cand mecanismele de inchidere sunt activate. Verificați cu atenție înainte de fiecare utilizare dacă mecanismele de blocare sunt complet blocate.
12. Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați dacă toate părțile copilului sunt așezate și strânse corect și că există părți ale produsului.
13. Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați dacă există reziduuri, piese rupte, chips-uri sau piese lipsă. Dacă găsiți astfel de daune, vă rugăm să opriți utilizarea ecranului până când deteriorarea este îndepărtată și părțile rupte sunt deteriorate.
14. Nu efectuați singur lucrări de reparare a echipamentului. În cazul unei erori confirmate, contactați un atelier de reparații autorizat sau reprezentantul dvs.
15. Nu utilizați alte accesorii sau alternative decât cele aprobate de producător.
16. După ce ați despachetat produsul, îndepărtați toate dispozitivele din plastic și puneți-le în locurile desemnate. Luați copiii departe de copii, astfel încât să evitați slăbiciunea copiilor.
17. Nu îndoiți pake-ul în timp ce copilul este în el.
18. Nu-l puneți jucarie voluminoasă pentru un maxilar în parc, pentru că copilul se poate curca pe ele și poate ieși din abur Vato.
19. ATENȚIE - Folosiți doar salteaua folosită cu aceasta cute, nu adaugați un al doilea strat peste acesta, pericole oetanșeitate!

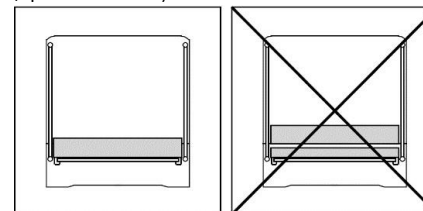

INSTRUCȚIUNI PENTRU RESPIRAȚIA ȘI ÎNCĂRCAREA PRODUSULUI

Urmați instrucțiunile pentru adevolta și extinde cu atenție produsul. După fiecare acțiune, asigurați-vă că v-ați conectat în mod corespunzător, neceremonios și blocat părțile individuale ale atrului machel.


PROIECTAREA COȘULUI:

- Deschideți punga și scoateți construcția (Fig. 1).
- Setati feniculul la picior și îndepărtați curelele care leagă salteaua în jurul cadrului (Fig. 2). - Deschideți placa darxilarie (pic. 3).
- Scoateți pereții de perete prin hrănirea lor în sus cu două mâini până când auziți un clic (pic. 4).
- Faceți același lucru cu ceilalți doi poli (fig. 5).
- Apăsați în jos cei patru piloni ai celui de-al doilea. Judecând oparte, luați centrul bazei până când partea inferioară devine orizontală (fig.6).
- Puneți salteaua pe partea de jos cu albul moale în sus. (Figura 7).

- Ataşați salteaua la defecțiune prin introducerea curelelor în găurile corespunzătoare din partea de jos și conectarea lor la separatoarele cusute din partea de jos plemur de b.

18

12. Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați dacă toate părțile playpen-ului sunt plasate și strânse în mod corespunzător și dacă lipsesc părți.
13. Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați dacă există piese deteriorate, rupte, cioplite sau lipsă. Dacă găsiți astfel de daune, vă rugăm să întrerupeți utilizarea playpen-ului, până când deteriorarea este îndepărtată și piesele rupte înlocuite.
14. Nu efectuați singur reparații ale playpen-ului. În cazul unei daune constatate, vă rugăm să contactați un atelier de reparații autorizat sau distribuitorul dvs.
15. Nu utilizați accesorii sau piese de schimb, diferite de cele aprobate de producător.
16. După ce ați despachetat produsul, vă rugăm să scoateți toate ambalajele din plastic și să le aruncați în locurile desemnate. Țineți-i departe de copii pentru a evita sufocarea copiilor.
17. Nu aruncați playpenul în timp ce copilul se află în interiorul acestuia.
18. Nu puneți jucării voluminoase sau perne în playpen, deoarece copilul se poate urca pe ele și poate ieși din playpen.
19. **AVERTISMENT!** Folosiți doar salteaua vandută cu patutul, nu adăugați o a doua saltea – pericole de sufocare.

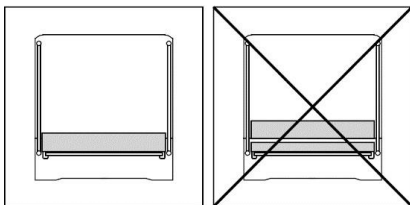

C. INSTRUCȚIUNI PENTRU PLIEREA ȘI DESFĂȘURAREA PRODUSULUI

Vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile pentru plierea și desfășurarea produsului.

După fiecare acțiune, verificați dacă ați conectat, fixat și blocat corect părțile separate ale playpen-ului.

PENTRU A DESFACE PLAYPEN:

- Deschideți puntea și scoateți construcția (fig.1).
- Îndreptați playpenul pe picioare și detașați centurile, care țin salteaua, înfășurată în jurul cadrului (fig.2).
- Desfaceți picioarele playpenului (fig.3).
- Deschideți pereții laterali, trăgându-i în sus cu ambele mâini, până când auziți făcând clic pe (fig. 4).
- Faceți același lucru cu alte două mâini (fig.5).
- Apăsăți în jos patru pereți ai playpen. În timp ce țineți o parte, apăsați la pământ, apăsați în jos centrul bazei, până când partea inferioară devine orizontală (fig.6).
- Pune salteaua pe partea de jos cu sidmoale e sus. (fig.7).
- Atașați salteaua la playpen în timp ce puneți curelele în deschiderile corespunzătoare din partea de jos și atașați-le la separatoare, care sunt cusute din partea inferioară a bazei în sine.

IMPORTANT!

Asigurați-vă că ați desfășurat corect pereții.

Pentru blocarea corectă a pereților, mecanismul de blocare trebuie să fie în poziție de îndreptare (pentru a indica în sus).

Asigurați-vă că mecanismul pereților este blocat, atunci când apăsați încă o dată la pământ.

12

al doilea pipși covoraș post-aprins. Balconul special este potrivit pentru copii cu o capacitate maximă de până la 14 kg și o înălțime de 86,4 cm. Copiii înșiși nu ar trebui să poată scăpa de aici.

AVERTISMENT! COPILUL TAU VA BENEFICIA DE PROTECȚIE MAXIMĂ URMEZĂ AVERTISEMENTELE ȘI RECOMANDĂRILE ACESTUI GHID ÎN VARĂ!

Acordați o atenție deosebită avertismentelor pentru utilizare în condiții de siguranță și furnizați toate măsurile de precauție necesare pentru a evita riscul de răni sau vătămare a pă. și pentru a-i asigura siguranța! Sunteți responsabil pentru siguranța copilului, asigurați-vă că urmați și respectați aceste avertismente și recomandări! Asigurați-vă că fiecare persoană care utilizează bara este familiarizată cu instrucțiunile și conformitatea.

I. AVERTISEMENTE ȘI RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDITII

A. AVERTISMENT

1. Nu atârna un lucru pe doamna Rochaki!
2. Cele patru șine trebuie să fie șlefuite complet înainte de utilizare!
3. Nu bea niciodată nimic în patut pentru ca copilul tau să nu poată scăpa!
4. Potrivit pentru copii sub 14 kg și sub 86,4 cm!
5. Copilul trebuie să fie supus controlului adulților pe tot parcursul anului!
6. Judecați nevoia de surse de căldură, cum ar fi încălzitoarele electrice etc.
7. Nu mai folosiți copilul în caz de baie!

B. AVERTISEMENTE!

1. **AVERTISMENT!** Nu lăsați niciodată copilul fără o taxă de adult, în timp ce sunteți în copil în același timp.
2. **AVERTISMENT!** Nu lua copilul cu copilul în asta!
3. **AVERTISMENT!** Taiati utilizarea copilului în același timp ca și cum copilul dumneavoastră poate scăpa de el în mod independent.
4. Desfacerea coletului trebuie făcută numai de către un adult. După desfacerea balconului și înainte de utilizarea inițială, asigurați-vă că toate mecaniciile au fost instalate și că scaunul pentru copii a fost instalat. se desfasoara cum trebuie.
5. Nu așezați pavajul pe suprafețe inegale, în apropierea grinzilor sau scării, a suprafețelor alunecoase sau umede, în apropierea piscinelor, a surselor de căldură lăsați încălzitoarele, sompes și focuri deschise și alte locuri periculoase.
6. Nu ajustați copilul cu uncopul în interior !
7. Nu pune niciodată nimic în patut, astfel încât copilul tau să nu poată scăpa.
8. Nu permiteți maimul de uncopul să folosească patul. Nu permiteți copiilor să se joace cu sau în jurul balconului dacă există un alt copil.
9. **AVERTISMENT!** Nu faceți modificări și îmbunătățiri în construcția parcului, deoarece poate duce la o inversare sau la o schimbare în parc, în timp ce copilul este în acest fel: poate fi tremurat.
10. Nu o puneți pe suprafața unei piese de îmbrăcăminte care nu este furnizată de producător, deoarece acest lucru poate afecta insensibilitatea producătorului. și siguranța copilului tău. El poate să meargă în picioare, să se implice, ceea ce poate duce la o etanșitate a drumului. a.

11. A doua republică este gata de utilizare numai dacă mecanismele de salvagardare sunt activate. Verificați cu atenție înainte de fiecare utilizare dacă mecanismele de securitate sunt complet blocate.

17

PENTRU A ARUNCA PLAYPEN-UL:

- Scoateți centurile saltelei și scoateți-o din playpen.
- Găsiți mânerul mecanismului de blocare și trageți-l în poziție dreaptă (cel puțin 50cm.) (fig.8).
- Apăsând butoanele din partea inferioară a pereților laterali ai playpenului, pliați părțile laterale în jos. Butoanele sunt sub țesătură, din partea inferioară (fig.9, fig.10).
- După ce vă asigurați că ați blocat toată partea, trageți în sus mânerul mecanismului de blocare în timp ce adunați picioarele și cadrul în interior în același timp, în timp ce construcția nu este complet pliată (fig.11).
- Înfășurați salteaua în jurul cadrului. Centurile trebuie să rămână de la outside (fig.11).
- Introduceți curelele în bucla corespunzătoare și strângeți-le strâns. (fig.12). - Întoarceți playpenul cu picioarele în sus și puneți-l în punga de transport (fig.13).

IMPORTANT!

- Dacă în timp ce pliați playpenul, părțile laterale nu s-au deblocat, nu le apăsați. Apăsați din nou butoanele și încercați să le eliberați încă o dată.

D. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA BABY PLAYPEN

1. Verificați piesele fixe și mecanismele de blocare în mod regulat, whetei nu este nimic rupt sau cioplit; dacă acestea sunt deteriorate. Dacă găsiți daune, vă rugăm să întrerupeți utilizarea playpen-ului, până când partea deteriorată este înlocuită. Nu încercați să reparați produsul de unul singur; contactați un serviciu de reparații autorizat sau distribuitorul dvs. În caz contrar, garanția dumneavoastră va deveni nulă.
2. Curățați playpen-ul în mod regulat.
3. Țesăturile playpenului sunt curățate cu apă caldă și săpun ușor. După curățare, lăsați playpenul să se usuce complet înainte de a-l utiliza. Este absolut interzis să fvechi și păstrați-l înainte de a fi complet uscat.
4. Nu utilizați detergenți puternici, înălbitori sau detergenți cu elemente abrazive pentru a curăța produsul. Este interzisă curățarea acestuia într-o mașină de spălat, mai uscată, prin curățare uscată, albire sau uscarea.
5. Curățați piesele din plastic și metal cu o cârpă moale umedă și ștergeți-le cu o cârpă moale uscată.
6. Nu expuneți produsul la efectul nociv al factorilor externi: lumina directă a soarelui, ploaia, zăpada sau vântul. Acest lucru poate duce la deteriorarea pieselor metalice sau din plastic și albire a țesăturii playpenului.
7. Când nu utilizați produsul, păstrați-l într-un loc uscat și bine ventilat, nu în spații prăfuite, umede, cu temperatură foarte scăzută sau ridicată a camerei.

DE

INTRODUCERE

Pătuțul este fabricat în conformitate cu următoarele standarde UE: EN 716 – 1:2017 pentru mobilier,

pătuț și în conformitate cu EN 71-1, EN 71-2 și EN 71-3. Produsul este un patut pliabil pentru copii pentru jocuri, asamblat de 2 Niveaus și rack de schimbare. Patutul pentru bebeluși este potrivit pentru copii cu max. Greutate de până la 14 kg și max. Înălțime de 86 cm potrivită. Mărimea copiilor nu trebuie să le permită să urce.

ATENȚIE! VĂ RUGĂM SĂ URMAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI SUGESTIILE PENTRU O PROTECȚIE OPTIMĂ

13

IMPORTANT!

- Dacă părțile laterale nu sunt deblocate atunci când se pliază, nu le apăsați.
- Apăsați din nou butoanele și încercați să le deblocați din nou.

AL DOILEA NIVEL:

- Înainte de a instala al doilea nivel, asigurați-vă că părțile laterale sunt pliate și blocate corect. - Scoateți salteaua.
- Atașați al doilea nivel la pătuț prin atașarea fermoarului la interior. Închideți fermoarul. Acoperiți fermoarul cu capacul și lipiți dispozitivul de fixare Velcro pentru a restricționa accesul copilului (imaginea 16).
- Luați cele patru tuburi lungi și străpungeți marginile în deschiderile de pe carcasa celui de-al doilea nivel, după conectarea părții sale de mijloc, plasând capătul unuia în Introduceți deschiderea opusului, așa cum se arată în imagine (Fig. 17).
- Pentru a demonta al doilea nivel, efectuați aceiași pași în sens invers.

D. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

1. Verificați în mod regulat piesele și mecanismele de blocare pentru piesele rupte sau deteriorate. Dacă ceva este rupt sau deteriorat, vă rugăm să nu utilizați pătuțul până când nu este reparat. Vă rugăm să nu reparați singur pătuțul pentru copii, ci contactați un tehnician certificat sau distribuitorul de unde ați cumpărat produsul. În caz contrar, garanția este nulă.
2. Curățați în mod regulat patul copilului.
3. Curățați țesătura cu apă caldă și săpun ușor. Se lasă să se usuce după curățare și numai apoi se utilizează din nou. Nu pliați niciodată și împachetați pătuțul dacă nu este complet uscat.
4. Nu utilizați detergenți puternici, înălbitori sau particule abrazive pentru a curăța produsul. Spălarea într-o mașină de spălat, uscarea și filarea sunt interzise.
5. Curățați părțile din plastic și metal cu o cârpă umedă și moale și uscați-le cu o cârpă uscată și moale.
6. Nu lăsați produsul asupra efectelor factorilor externi - lumina directă a soarelui, ploaie, zăpadă sau vânt. Acest lucru poate deteriora piesele metalice și din plastic și poate înălbi țesătura.
7. Dacă pătuțul nu este utilizat, acesta trebuie depozitat într-o cameră uscată și bine ventilată și nu în încăperi prăfuite, umede, cu foarte mici sau foarte mari Temperatură.

INTRODUCE

Prezentul corespunde următorului standard european - EN 716-1:2017 - Mobilier. Pătuțuri și pătuțuri speciale pentru uz casnic și standardul EN 71-1, EN 71-2 și EN 71-3. Produsul este unul special, cu o premieră și o

16

PENTRU A FI GARANTAT! Vă rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea copilului și pentru a asigura siguranța acestuia. Dacă acestea nu sunt urmate, sunteți responsabil! Asigurați-vă că toți cei care utilizează produsul au citit manualul de utilizare.

I. RECOMANDĂRI ȘI DECLARAȚII DE SIGURANȚĂ

A. ACHTUNG

1. Nu atârnați niciodată obiecte pe patul copilului!
2. Cele patru șine ar trebui să fie complet ferme înainte de utilizare!
3. Nu pune niciodată nimic în patul bebelușului, copilul tău se poate urca!
4. Potrivit pentru copiii care cântăresc max.14 kg și cu max. Înălțime de 86,4 cm!
5. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat!
6. Așezați pătuțul pentru copii departe de sursele de căldură, cum ar fi sobele electrice și altele!
7. Este interzisă folosirea patutului pentru bebeluși în cazul detectării deteriorării!


B. AVERTISMENTE!

1. **ATENȚIE!** Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în produs.
2. **ATENȚIE!** Nu mișcați pătuțul în timp ce copilul este înăuntru!
3. **ATENȚIE!** Nu mai folosiți produsul dacă copilul dumneavoastră poate iesi.
4. Pătuțul pentru copii trebuie să fie desfășurat numai de un adult. După ce ați desfășurat pătuțul și înainte de a-l utiliza, asigurați-vă că toate mecanismele sunt fixate și produsul este desfășurat corect.
5. Nu așezați pătuțul pentru copii pe suprafețe neuniforme, în apropierea scărilor, pe suprafețe alunecoase și umede, în apropierea piscinelor, a încălzitoarelor cu surse de căldură, a sobelor de gătire și a șemineelor în aer liber și în alte locuri periculoase.
6. Nu reglați pătuțul copilului în timp ce copilul este înăuntru!
7. Nu puneți niciodată obiecte în interior pentru a vă împiedica să ieșiți.
8. Nu lăsați mai mult de un copil să folosească pătuțul. Nu permiteți copiilor să se joace cu sau în jurul pătuțului dacă un alt copil este în interior.
9. **ATENȚIE!** Nu faceți modificări sau îmbunătățiri ale construcției, deoarece acest lucru poate provoca răsturnarea sau deteriorarea pătuțului în timp ce copilul se află în interior, iar copilul poate fi rănit.
10. Nu atașați articole și accesorii la pătuțul care nu sunt furnizate de producător, deoarece acest lucru poate afecta stabilitatea produsului și siguranța copilului dumneavoastră.
11. Pătuțul este gata de utilizare numai atunci când mecanismele de blocare sunt activate. Înainte de fiecare utilizare, verificați cu atenție dacă mecanismele de blocare sunt blocate corespunzător.
12. Înainte de fiecare utilizare a produsului, asigurați-vă că toate piesele sunt instalate și strânse în mod corespunzător și că nu lipsesc piese.

13. Înainte de fiecare utilizare a produsului, asigurați-vă că nu există piese rupte, lipsă sau defecte. Dacă observați orice deteriorare, vă rugăm să opriți utilizarea produsului până când deteriorarea este reparată și piesele deteriorate au fost înlocuite.
14. Nu repara singur patutul pentru bebeluși. Dacă apare o eroare, vă rugăm să contactați un atelier sau un dealer autorizat.
15. Utilizați numai accesorii sau piese de schimb care sunt aprobate de producător.
16. După despachetarea produsului, îndepărtați toate ambalajele din nailon și aruncați-le în locațiile desemnate. Păstrați aceste departe de copii pentru a preveni sufocare.
17. Nu pliați pătuțul în timp ce copilul este înăuntru.
18. Nu puneți jucării voluminoase sau perne în pătuț, deoarece copilul poate urca.

14

19. ACHTUNG! Folosește doar salteaua vandută cu acest playpen, nu adauga o a doua saltea pe aceasta, pericole de sufocare!

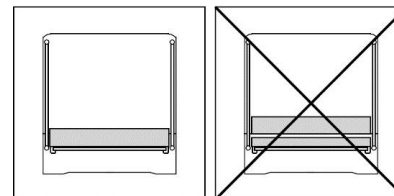

C. INSTRUCȚIUNI PENTRU PLIEREA ȘI DESFĂȘURAREA PRODUSULUI

Vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru pliere și desfășurare exactă. După fiecare pas, verificați dacă ați conectat, fixat și blocat corect părțile individuale.

PENTRU A DESFACE PĂTUȚUL:

- Deschideți punga și scoateți produsul (imaginea 1). - Aliniați pătuțul pe picioare și scoateți curelele care țin salteaua în jurul cadrului (imaginea 2).
- Desfaceți pinii pătuțului (imaginea 3).
- Deschideți paginile trăgându-le cu ambele mâini până când auziți un clic (Fig. 4).
- Procedați la fel și cu celelalte două laturi (imaginea 5).
- Apăsăți în jos cele patru laturi ale pătuțului. Apăsăți și țineți apăsată o parte și deplasați-vă în jos în centrul incintelor până când partea inferioară este orizontală (Fig. 6).
- Așezați salteaua cu partea moale în sus. (Fig. 7).
- Atașați salteaua prin perforarea curelelor în găurile corespunzătoare și atașarea lor la partițiile despărțitoare.

IMPORTANT!

Asigurați-vă că paginile sunt desfăcute corect. Pentru a bloca corect laturile, mecanismul de blocare trebuie să fie în poziție verticală (în sus). Asigurați-vă că mecanismul laturilor este blocat prin împingerea laturilor în jos.

PENTRU A PLIA PATUL PENTRU COPII:

- Scoateți curelele saltelei și scoateți-le din pătuț. - Trageți mânerul mecanismului de blocare într-o poziție verticală (cel puțin 50 cm) (Fig. 8).

- Apăsați butoanele din partea de jos a laturilor, pliați părțile laterale în jos. Butoanele sunt situate sub țesătura laturilor, în partea de jos (imaginea 9, imaginea 10).
- După ce vă asigurați că ați deblocat fiecare parte, trageți în sus mânerul mecanismului de blocare în timp ce împingeți picioarele și cadrul împreună până la construcție este complet pliat (Fig. 11). - Înfășurați covorașul în jurul cadrului. Centurile trebuie să rămână afară (Fig. 11).
- Introduceți curelele în găurile corespunzătoare și strângeți-le strâns (Fig. 12).
- Întoarceți pătuțul și puneți-l în cărucior (foto 13).

